OMNIRES

CLIP | Küchenarmatur mit ausziehbarem Auslauf

Farbe: Chrom poliert (CR)



Die Küchenarmatur OMNIRES CLIP zeichnet sich durch ihre ergonomische Form und einzigartige Details aus. Die ausgefeilte Form orientiert sich an der Funktionalität. Die Armatur ist mit einem schwenkbaren, ausziehbaren Auslauf mit Brause ausgestattet, der die Reichweite des Wasserstrahls und den Nutzungskomfort steigert. Die Armatur ist aus hochwertigem Messing gefertigt und mit einer hochwertigen Keramikkartusche ausgestattet. Innovative technologische Lösungen tragen dazu bei, den Wasserverbrauch um die Hälfte zu reduzieren und gewährleisten höchsten Benutzerkomfort.

Chrom weist sich als eine vielseitige Ausführung in silberner Farbe und mit einer perfekt glatten, glänzenden Oberfläche aus.

Zertifikate: Nationale Leistungserklärung (B), Hygienezertifikat des PZH

Technologien

Die Armatur ist mit einer Keramik Kartusche von höchster Qualität ausgestattet, die für eine gleichmäßige und präzise Regulierung des Wasserdurchflusses sorgt und einen jahrelangen, zuverlässigen Gebrauch des Produktes garantiert.

Die äußere Oberfläche des Produkts, hergestellt mit fortschrittlicher Galvanisierungstechnik, zeichnet sich durch Langlebigkeit aus und ermöglicht gleichzeitig eine einfache Reinigung.

Der schwenkbare und ausziehbare Auslauf ermöglicht eine präzise Steuerung des Wasserstrahls, erleichtert das Befüllen von Gefäßen und sorgt für maximale Bewegungsfreiheit an der Spüle.

Das Produkt wurde aus hochwertigem Messing der Klasse A hergestellt.

Merkmale des Durchflusses

- Wasserdurchfluss bei einem Druck von 3 Bar: 7 l/min.
- Warmwasserversorgung: Max. 90°C
- Betriebsdruck: 1-5 bar
- gruppe der Akustik: I

Technische Daten

- ausziehbarer Auslauf
- schwenkbarer Auslauf
- Reichweite des Auslaufs: 20 cm
- Höhe des Wasserauslasses: 22 cm
- Gesamthöhe der Armatur: 37 cm
- 1-Funktions-Brasue

Pflege

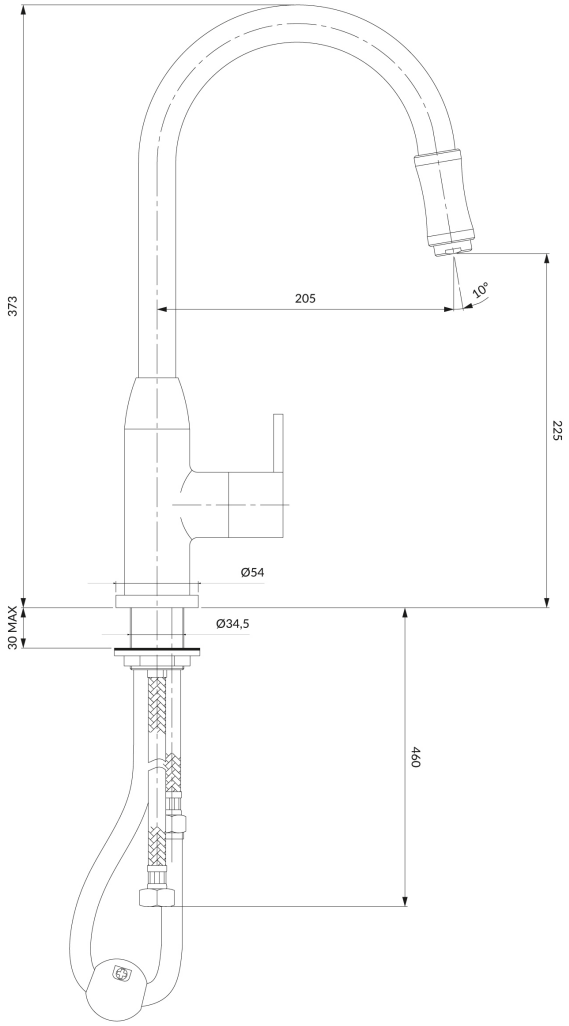
WIE PFLEGT MAN BADEZIMMER- UND KÜCHENARMATUREN?

Bad- und Küchenarmaturen sollten regelmäßig, am besten nach jeder Benutzung, gereinigt werden, damit sich keine schwer zu entfernenden Flecken bilden. Für die tägliche Pflege der Oberfläche verwenden Sie ein weiches Tuch (z. B. Mikrofaser) und eine Lösung aus Wasser und einem milden Reinigungsmittel auf natürlicher Basis. Schwer zugängliche Vertiefungen und Fräsungen können vorsichtig mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Anschließend spülen Sie das Produkt großzügig mit klarem Wasser ab und wischen es trocken. Es wird davon abgeraten, raue oder scheuernde Mittel oder ätzende oder bleichende Substanzen zu verwenden, um die Oberfläche des Produkts nicht zu beschädigen.

Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung einer 10%igen Lösung aus Zitronensäure und Wasser. Die Lösung sollte 10 Minuten lang direkt auf das Produkt aufgetragen oder mit einem weichen, in der Lösung getränkten Tuch bedeckt werden; danach sollte es mit reichlich Wasser abgespült und trocken gewischt werden. Falls erforderlich, kann der Vorgang wiederholt werden.

WIE PFLEGT MAN DEN AERATOR?

Wir empfehlen daher, die Durchlässigkeit des Aerators in Bad- und Küchenarmaturen regelmäßig zu überprüfen, um die einwandfreie Funktionsweise zu gewährleisten und den Aerator vor dauerhaften Schäden zu schützen. Bei kleinen Verunreinigungen im Wasser oder bei Wasser mit hohem Härtegrad sollte der Aerator alle paar Wochen abgeschraubt und mit einer Bürste gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir, den Aerator 10 Minuten lang in einer 10%igen Lösung aus Zitronensäure und Wasser einzuweichen.


373
205
10°
225
Ø54
30 MAX
Ø34,5
490