Produktcode: BE6455CR
EAN: 5902539836882

OMNIRES

BEND | Küchenarmatur mit ausziehbarem Auslauf

Farbe: Chrom poliert (CR)

Die Kollektion BEND zeichnet sich durch ihre schöne, minimalistische Form, die auf der Harmonie von Kreisen und Bögen basiert, aus. Die Armatur verfügt über einen schwenkbaren, ausziehbaren Auslauf mit einer 2-Funktionsbrause, der die Reichweite des Wasserstrahls erhöht und den Benutzerkomfort verbessert. Die Armatur ist mit einer hochwertigen Keramikkartusche ausgestattet, und innovative technologische Lösungen erlauben es, den Wasserverbrauch um die Hälfte zu reduzieren, wobei gleichzeitig der höchste Benutzerkomfort gewährleistet wird.

Chrom weist sich als eine vielseitige Ausführung in silberner Farbe und mit einer perfekt glatten, glänzenden Oberfläche aus.



Technologien

Die Armatur ist mit einer Keramik Kartusche von höchster Qualität ausgestattet, die für eine gleichmäßige und präzise Regulierung des Wasserdurchflusses sorgt und einen jahrelangen, zuverlässigen Gebrauch des Produktes garantiert.

Der Luftsprudler der neuesten Generation mit AIR WATER Technologie belüftet das Wasser, wodurch es sanft und angenehm für die Haut ist. Der Wasserfluss erfolgt ohne zu spritzen und ist ruhig und gleichmäßig.

Die äußere Oberfläche des Produkts, hergestellt mit fortschrittlicher Galvanisierungstechnik, zeichnet sich durch Langlebigkeit aus und ermöglicht gleichzeitig eine einfache Reinigung.

Der Umwelt zuliebe reduziert die ECO WATER Technologie den Wasserverbrauch um 50% und gewährleistet gleichzeitig einen hohen Nutzungskomfort des Produkts.

Der schwenkbare und ausziehbare Auslauf ermöglicht eine präzise Steuerung des Wasserstrahls, erleichtert das Befüllen von Gefäßen und sorgt für maximale Bewegungsfreiheit an der Spüle.

Merkmale des Durchflusses

- Betriebsdruck: 1-5 bar

Technische Daten

- schwenkbarer, ausziehbarer Auslauf
- Reichweite des Auslaufs: 23,5 cm
- Höhe des Wasserauslasses: 20,5 cm
- Gesamthöhe der Armatur: 45 cm
- 2-Funktions-Brause

Pflege

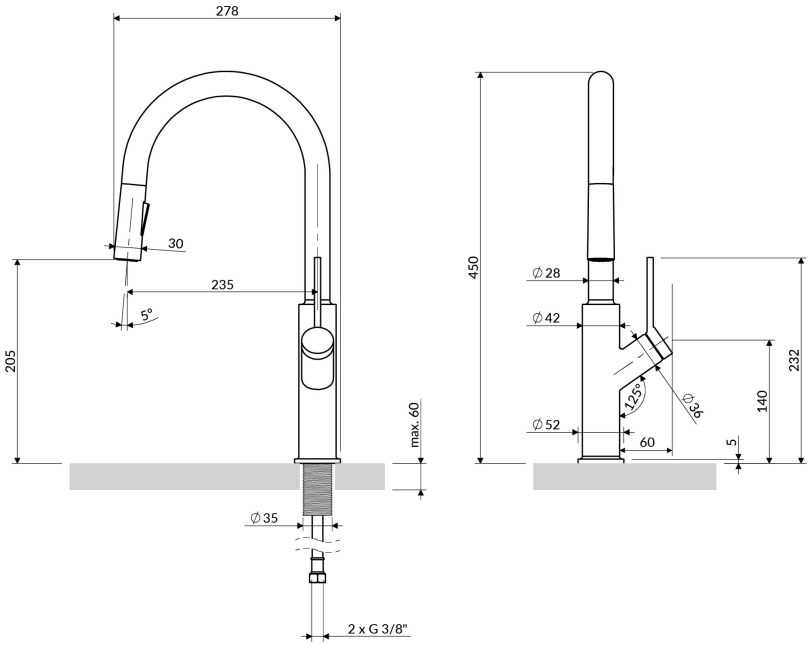
WIE PFLEGT MAN BADEZIMMER- UND KÜCHENARMATUREN?

Bad- und Küchenarmaturen sollten regelmäßig, am besten nach jeder Benutzung, gereinigt werden, damit sich keine schwer zu entfernenden Flecken bilden. Für die tägliche Pflege der Oberfläche verwenden Sie ein weiches Tuch (z. B. Mikrofaser) und eine Lösung aus Wasser und einem milden Reinigungsmittel auf natürlicher Basis. Schwer zugängliche Vertiefungen und Fräsungen können vorsichtig mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Anschließend spülen Sie das Produkt großzügig mit klarem Wasser ab und wischen es trocken. Es wird davon abgeraten, raue oder scheuernde Mittel oder ätzende oder bleichende Substanzen zu verwenden, um die Oberfläche des Produkts nicht zu beschädigen.

Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung einer 10%igen Lösung aus Zitronensäure und Wasser. Die Lösung sollte 10 Minuten lang direkt auf das Produkt aufgetragen oder mit einem weichen, in der Lösung getränkten Tuch bedeckt werden; danach sollte es mit reichlich Wasser abgespült und trocken gewischt werden. Falls erforderlich, kann der Vorgang wiederholt werden.

WIE PFLEGT MAN DEN AERATOR?

Wir empfehlen daher, die Durchlässigkeit des Aerators in Bad- und Küchenarmaturen regelmäßig zu überprüfen, um die einwandfreie Funktionsweise zu gewährleisten und den Aerator vor dauerhaften Schäden zu schützen. Bei kleinen Verunreinigungen im Wasser oder bei Wasser mit hohem Härtegrad sollte der Aerator alle paar Wochen abgeschraubt und mit einer Bürste gereinigt werden. Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir, den Aerator 10 Minuten lang in einer 10%igen Lösung aus Zitronensäure und Wasser einzuweichen.


278
30
235
5°
205
max. 60
⌀35
2 x G 3/8"
450
⌀28
⌀42
125°
⌀52
60
5
140
232