Produktcode: SYSSL12GR
EAN: 5902539833409

OMNIRES

SLIDE | Unterputz-Duschsystem

Farbe: Graphit gebürstet (GR)



Die OMNIRES SLIDE-Kollektion zeichnet sich durch ihre avantgardistische Form aus. Die sanften Linien unterwerfen sich einer geometrischen Disziplin. Unter verschiedenen Winkeln gestaltete Flächen und dank des dadurch entstehenden Lichtspiels verleihen der Kollektion einen einzigartigen Charakter.

Graphit besticht durch seine faszinierende Oberfläche, die in einem metallischen Grauton gehalten ist und eine satinierte, gebürstete Oberfläche aufweist.

Projekt: Dominika Drezner-Ilczuk
Auszeichnungen: Dobry Wzór

Technologien

Die Armatur ist mit einer Keramik Kartusche von höchster Qualität ausgestattet, die für eine gleichmäßige und präzise Regulierung des Wasserdurchflusses sorgt und einen jahrelangen, zuverlässigen Gebrauch des Produktes garantiert.

Die Silikondüsen von EASY CLEAN ermöglichen es, die Kopf- und Handbrause von Kalkablagerungen simple zu befreien, indem man einfach und schnell die Silikonoberfläche mit mit der Hand abwischt.

Das Innere der Kopfbrause ist mit der ANTI-SCALE Technologie ausgestattet. Das Innere ist mit einer Silikonbeschichtung versehen, die verhindert, dass sich dort Wasser ansammelt. Es genügt, die Kopfbrause ab und zu etwas zu neigen, damit das restliche Wasser durch die Silikonlaschen herausfließt. Das genügt, damit sie jahrelang zuverlässig funktioniert.

Der Armaturenkörper wurde aus hochwertigem Messing der Klasse A gefertigt.

Merkmale des Durchflusses

- Warmwasserversorgung: Max. 90°C

Technische Daten

- Unterputz-Badewannen- und Duscharmatur (SL7735GR)
- Messing-Kopfbrause (WG220-OGR), Größe: 20 x 20 cm
- Messing-Brausearm (RA15GR)
- Handbrause (JIMJIM-RGR), 3-Funktionen
- Brauseschlauch mit Stahlummantelung (023-XGR), Länge: 150 cm
- Messing-Wandanschlussbogen (8815GR), inklusive Brausehalter für die Handbrause

Pflege

WIE PFLEGT MAN BADEZIMMER- UND KÜCHENARMATUREN?

Bad- und Küchenarmaturen sollten regelmäßig, am besten nach jeder Benutzung, gereinigt werden, damit sich keine schwer zu

entfernenden Flecken bilden. Für die tägliche Pflege der Oberfläche verwenden Sie ein weiches Tuch (z. B. Mikrofaser) und eine Lösung aus Wasser und einem milden Reinigungsmittel auf natürlicher Basis. Schwer zugängliche Vertiefungen und Fräsungen können vorsichtig mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Anschließend spülen Sie das Produkt großzügig mit klarem Wasser ab und wischen es trocken. Es wird davon abgeraten, raue oder scheuernde Mittel oder ätzende oder bleichende Substanzen zu verwenden, um die Oberfläche des Produkts nicht zu beschädigen.

Bei stärkeren Verschmutzungen empfehlen wir die Verwendung einer 10%igen Lösung aus Zitronensäure und Wasser. Die Lösung sollte 10 Minuten lang direkt auf das Produkt aufgetragen oder mit einem weichen, in der Lösung getränkten Tuch bedeckt werden; danach sollte es mit reichlich Wasser abgespült und trocken gewischt werden. Falls erforderlich, kann der Vorgang wiederholt werden.

WIE PFLEGT MAN KOPFBRAUSEN?

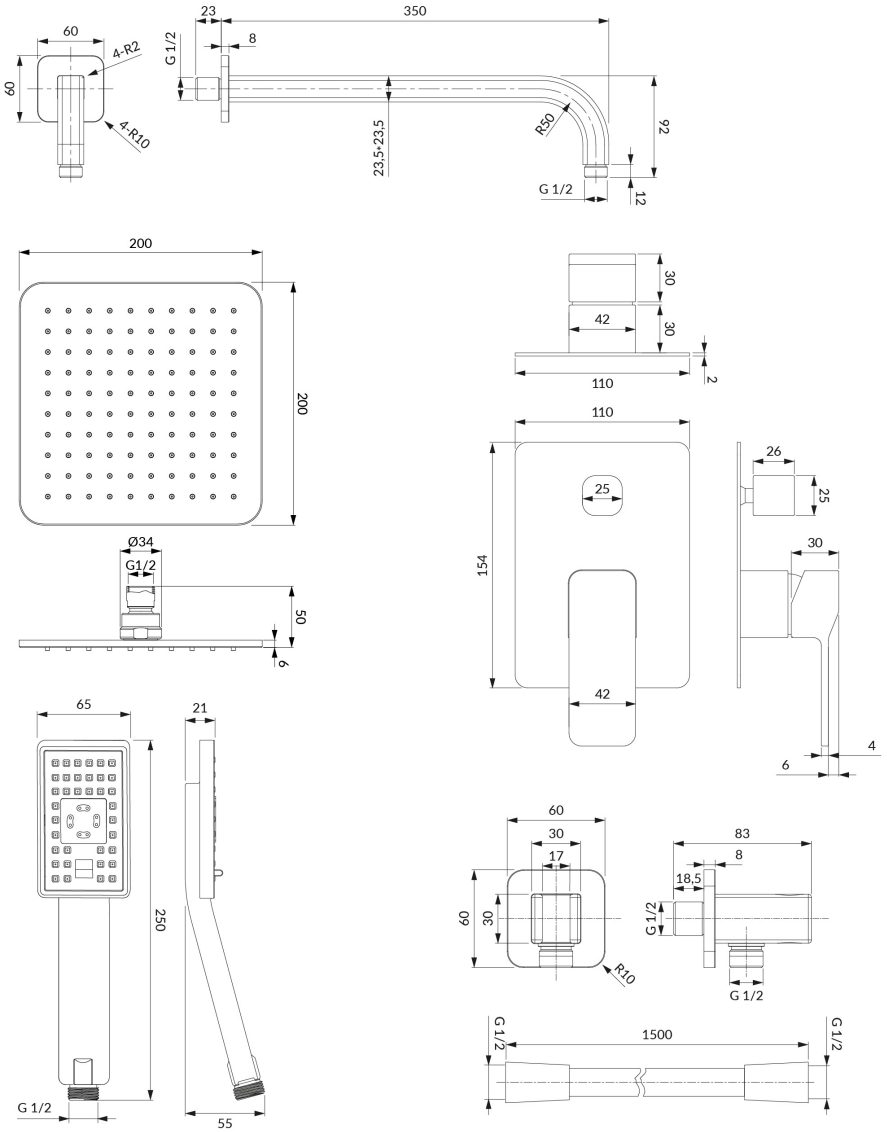
Wir empfehlen es, die Silikonnoppen der Kopfbrause von Zeit zu Zeit mit der Hand abzuwischen, um eventuelle Verschmutzungen und Kalkablagerungen auf der Oberfläche zu entfernen. Die Verwendung von ätzenden Reinigungsmitteln, die die Noppen und die Oberfläche der Regendusche beschädigen können, sollte vermieden werden.

Nach jedem Gebrauch sollte die Kopfbrause etwas geneigt werden, so dass das verbliebene Wasser abfließen kann. Dies ist die einfachste und wichtigste Methode, um die Bildung von Kalkablagerungen, die sich aus dem Wasser in der Kopfbrause bilden, zu vermeiden. Das Kippen der Kopfbrause verringert außerdem das Risiko des Dichtigkeitsverlusts des Produktes und garantiert somit einen langfristigen und zuverlässigen Gebrauch.

WIE PFLEGT MAN HANDBRAUSEN?

Es empfiehlt sich, die Silikonnoppen von Zeit zu Zeit mit der Handfläche abzuwischen, um Ablagerungen zu beseitigen und den Kalk, der sich auf der Oberfläche der Noppen ansammelt, zu entfernen. Wenn sich hartnäckige Ablagerungen von Kalk gebildet haben, kann dieser mit einem Zahnstocher oder einer Zahnbürste entfernt werden.

Bei stärkeren Verschmutzungen, empfiehlt es sich, die Handbrause etwa 10 Minuten lang in eine 10%ige Lösung aus Wasser und Zitronensäure zu tauchen, um die Kalkablagerungen aufzulösen, und dann die Noppen vorsichtig mit einer weichen Bürste abzuwischen. Es wird davon abgeraten, raue oder scheuernde Mittel oder ätzende oder bleichende Substanzen zu verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Von Zeit zu Zeit ist es auch ratsam, die Handbrause abzuschrauben und von innen zu spülen, um Verschmutzungen zu entfernen, die den Wasserfluss blockieren.


60
4-R2
60
4-R10
23
350
G 1/2
8
23,5-23,5
R50
92
G 1/2
12
200
200
Ø34
G1/2
50
6
30
42
30
110
2
110
154
25
42
26
25
30
4
6
65
21
250
G 1/2
55
60
30
17
60
30
R10
83
8
18,5
G 1/2
G 1/2
1500
G 1/2