Code du produit: F.FR.FIL.D1.SYS.F
EAN: 5902884108900

OMNIRES

cartouche filtrante | cartouche filtrante D1

Les technologies avancées utilisées dans les cartouches filtrantes de la marque Dafi sont la garantie d'une excellente qualité de l'eau. L'utilisation du charbon actif et de résine dans le filtre permet de réduire le niveau de dureté de l'eau et de réduire le chlore et les métaux lourds, ce qui permet d'obtenir une eau potable claire et savoureuse, enrichie en potassium.

Dans le cas d'une famille de quatre personnes, où chaque personne boit environ 1,5 litre d'eau par jour, le filtre à eau suffira pour une durée de 2,5 à 8 mois, en fonction de la dureté de l'eau du robinet. Il est donc important d'adapter le filtre au niveau de dureté de l'eau afin de garantir la meilleure qualité de l'eau pendant toute la période de son utilisation.



Spécification

- cartouche filtrante remplaçable pour l'ensemble de filtration dans le mélangeur de cuisine OMNIRES SWITCH
- réduit la teneur en chlore et en métaux lourds
- réduit la dureté de l'eau

Soin

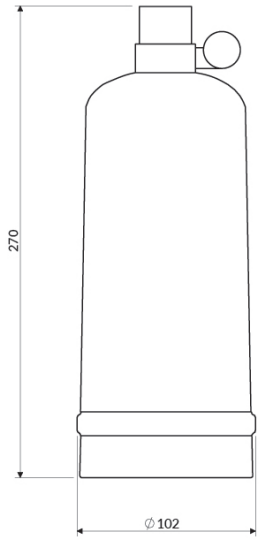
COMMENT ENTRETENIR LA ROBINETTERIE DE SALLE DE BAINS ET DE CUISINE ?

La robinetterie de salle de bains et de cuisine doit être régulièrement nettoyée, de préférence après chaque utilisation, afin d'éviter l'apparition de salissures difficiles à éliminer. Pour le nettoyage quotidien des surfaces extérieures, il faut utiliser un chiffon doux (p. ex. en microfibre) et une solution d'eau additionnée d'un produit nettoyant doux à base d'ingrédients naturels. Les creux et rainures difficiles d'accès peuvent être nettoyés délicatement à l'aide d'une brosse douce. Ensuite, le produit doit être rincé abondamment à l'eau claire et essuyé à sec. Il n'est pas conseillé d'utiliser des matériaux rugueux ou abrasifs, ni des substances corrosives ou blanchissantes, afin de ne pas endommager la surface du produit.

Pour enlever des salissures plus tenaces, nous recommandons d'utiliser une solution à 10 % d'acide citrique dans de l'eau. Cette solution doit être appliquée directement sur le produit pendant 10 minutes, ou le produit peut être recouvert d'un chiffon doux imbibé de la solution. Ensuite, il faut rincer abondamment à l'eau claire et essuyer à sec. Le processus peut être répété si nécessaire.

COMMENT NETTOYER L'AÉRATEUR ?

Nous recommandons de vérifier régulièrement la perméabilité de l'aérateur dans les équipements de salle de bains et de cuisine afin de garantir son fonctionnement efficace et de protéger l'aérateur contre des dommages permanents. En cas de petites impuretés dans l'eau ou d'eau très dure, dévissez l'aérateur et nettoyez-le avec une brosse toutes les quelques semaines. En cas d'encrassement plus important, nous recommandons de faire tremper l'aérateur pendant 10 minutes dans une solution d'acide citrique et d'eau à 10 %.


270
⌀102