Kod produktu: BE6455CP
EAN: 5902539857740


OMNIRES

BEND | bateria kuchenna z wyciąganą wylewką

Kolor: miedź połysk (CP)

Kolekcja BEND wyróżnia się piękną, minimalistyczną formą, opartą na harmonii okręgów i łuków. Baterie wyposażone są w obrotową, wyciąganą wylewkę z dwufunkcyjnym prysznicem, co zwiększa zasięg strumienia wody i podnosi komfort użytkowania. Bateria została wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną, a zastosowane innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalają zredukować zużycie wody o połowę, zapewniając jednocześnie najwyższy komfort użytkowania.

Miedź jest szlachetnym wykończeniem o ciepłej czerwonobrązowej barwie i idealnie gładkiej, lśniącej powierzchni. Powłoka została wykonana w zaawansowanej technologii PVD.

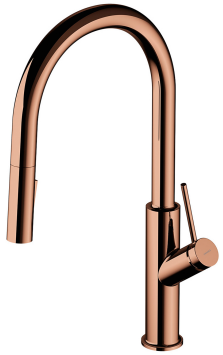

Technologie

Bateria została wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną, która zapewnia płynną i precyzyjną regulację strumienia wody oraz gwarantuje niezawodne funkcjonowanie produktu przez lata.

Najnowszej generacji aerator z technologią AIR WATER napowietrza wodę sprawiając, że jest ona miękka i miła w dotyku. Strumień wody nie rozpryskuje się oraz jest cichy i równomierny.

Powłoki wykonane w zaawansowanej technologii PVD gwarantują najwyższą trwałość, zapewniając jednocześnie łatwość w czyszczeniu.

W trosce o środowisko naturalne, technologia ECO WATER ogranicza zużycie wody o ~50% jednocześnie zachowując wysoki komfort użytkowania produktu.

Obrotowa, wyciągana wylewka pozwala precyzyjnie kontrolować strumień wody, ułatwia napełnianie naczyń i zapewnia pełną swobodę pracy przy zlewozmywaku.

Produkt jest objęty gwarancją na okres 5 lat. Szczegóły warunków gwarancji.

Cechy przepływowe

- ciśnienie robocze: 1-5 bar

Specyfikacja

- obrotowa, wyciągana wylewka
- zasięg wylewki: 23,5 cm
- wysokość wypływu wody: 20,5 cm
- całkowita wysokość baterii: 45 cm
- prysznic 2-funkcyjny

Pielęgnacja

JAK DBAĆ O ARMATURĘ ŁAZIENKOWĄ I KUCHENNĄ?

Armaturę łazienkową i kuchenną należy czyścić regularnie, najlepiej po każdym użyciu, aby nie doprowadzić do powstania trudnych do usunięcia zabrudzeń. Do codziennej pielęgnacji powierzchni zewnętrznej należy używać miękkiej ściereczki (np. z mikrofibry) oraz roztworu wody z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego o naturalnym składzie. Trudno dostępne zagłębienia i frezowania można delikatnie oczyścić miękką szczoteczką. Następnie produkt należy obficie spłukać czystą wodą oraz wytrzeć do sucha. Niewskazane jest używanie szorstkich ani ścierających materiałów lub żrących czy wybielających substancji, by nie uszkodzić powierzchni produktu.

Do usuwania mocniejszych zabrudzeń zalecamy użycie 10% roztworu kwasku cytrynowego i wody. Roztwór ten należy na 10 minut nanieść bezpośrednio na produkt lub obłożyć go miękką ściereczką nasączoną roztworem, po tym czasie obficie spłukać wodą oraz wytrzeć do sucha. W razie potrzeby proces można powtórzyć.

JAK WYCZYŚCIĆ AERATOR?

Rekomendujemy regularnie kontrolować drożność aeratora w armaturze łazienkowej i kuchennej, aby zapewnić jego sprawne funkcjonowanie i uchronić aerator przed trwałym uszkodzeniem. W przypadku drobnych zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie lub wody o dużej twardości raz na kilka tygodni należy wykręcić aerator i oczyścić go za pomocą szczoteczki. Jeśli doszło do mocniejszych zabrudzeń, zalecamy 10-minutowe moczenie aeratora w 10% roztworze kwasku cytrynowego z wodą.

