Kod produktu: SW9059BSB
EAN: 5902539887822

OMNIRES

SWITCH | bateria kuchenna z wyciąganą wylewką do podłączenia zestawu filtrującego

Kolor: mosiądz szczotkowany (BSB)



Bateria kuchenna OMNIRES SWITCH łączy minimalistyczne, oparte na wyważonych proporcjach wzornictwo z praktyczną funkcjonalnością, dostarczając wodę zwykłą oraz filtrowaną. Wyraziste, precyzyjnie karbowane detale pozwalają na intuicyjne użytkowanie, wskazując dwa niezależne punkty otwarcia wody: zwykłą na mieszaczu i filtrowaną na końcu wylewki. Wystarczy przekręcić umieszczony na niej pierścień, by napełnić szklankę szybkim strumieniem wody pitnej. Obrotowa, wyciągana wylewka dodatkowo zwiększa funkcjonalność baterii, zapewniając większą swobodę pracy przy zlewozmywaku. Ułatwia płukanie, mycie i napełnianie naczyń oraz dokładne czyszczenie całej jego powierzchni.

Bateria jest dostępna z kompletem uniwersalnych przyłączy do podłączenia dowolnego zestawu filtrującego montowanego w standardowej szafce pod zlewozmywak.

Produkt został wykonany z wysokogatunkowego mosiądzu oraz wyposażony w najwyższej jakości głowicę ceramiczną z technologią COLD START. Dzięki temu strumień do mycia rąk i naczyń domyślnie otwierany jest na wodzie zimniej, co pozwala oszczędzać energię i zużycie gorącej wody. Pionowa pozycja startowa mieszacza pozwala na montaż baterii blisko ściany bez konieczności martwienia się o przestrzeń niezbędną do jego przekręcania w celu otwarcia źródła wody.

Mosiądz szczotkowany jest szlachetnym wykończeniem w odcieniu chłodnego złota i satynowej, szczotkowanej powierzchni. Powłoka została wykonana w zaawansowanej technologii PVD.

Projekt: Paulina Shacalis, OMNIRES
Nagrody: German Design Awards, Archiproducts Design Awards, Must Have
Wyróżnienia: Dobry Wzór

Certyfikaty: Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (B), Atest Higieniczny PZH

Technologie

Bateria została wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną, która zapewnia płynną i precyzyjną regulację strumienia wody oraz gwarantuje niezawodne funkcjonowanie produktu przez lata.

Technologia COLD START sprawia, że strumień do mycia rąk i naczyń domyślnie otwierany jest na wodzie zimnej, co pozwala oszczędzać energię i zużycie gorącej wody.

Obrotowa, wyciągana wylewka pozwala precyzyjnie kontrolować strumień wody, ułatwia napełnianie naczyń i zapewnia pełną swobodę pracy przy zlewozmywaku.

Produkt został wykonany z wysokogatunkowego mosiądzu klasy A.

Najnowszej generacji aeratory i deszczownice z technologią AIR WATER napowietrzają wodę sprawiając, że jest ona miękka i miła w dotyku. Strumień wody jest cichy i równomierny.

Bateria wyposażona jest w komplet uniwersalnych przyłączy pozwalających na swobodną instalację dowolnego systemu filtrowania wody.

Zewnętrzna powłoka produktu została uzyskana zaawansowaną technologią PVD, która gwarantuje najwyższą trwałość, zapewniając jednocześnie łatwość w czyszczeniu.

Produkt jest objęty gwarancją na okres 5 lat. Szczegóły warunków gwarancji.

Cechy przepływowe

- woda ciepła zasilająca: max. 90 °C
- ciśnienie robocze: 1-5 bar
- przepływ wody przy ciśnieniu 3 bar: 4,5 l/min
- Grupa akustyczna: II
- Klasa przepływu: Z

Specyfikacja

- obrotowa dwudrożna wyciągana wylewka z funkcją wody filtrowanej (funkcja dostępna po podłączeniu do zestawu filtrującego)
- w komplecie: podłączenia do zestawu filtrującego w rozmiarach G 1/2", 3/8", 1/4"
- głowica ceramiczna z technologią COLD START
- zasięg wylewki: 22,6 cm
- wysokość wypływu wody: 23,5 cm
- całkowita wysokość baterii: 44,5 cm
- maksymalna grubość blatu: 4,5 cm

Pielęgnacja

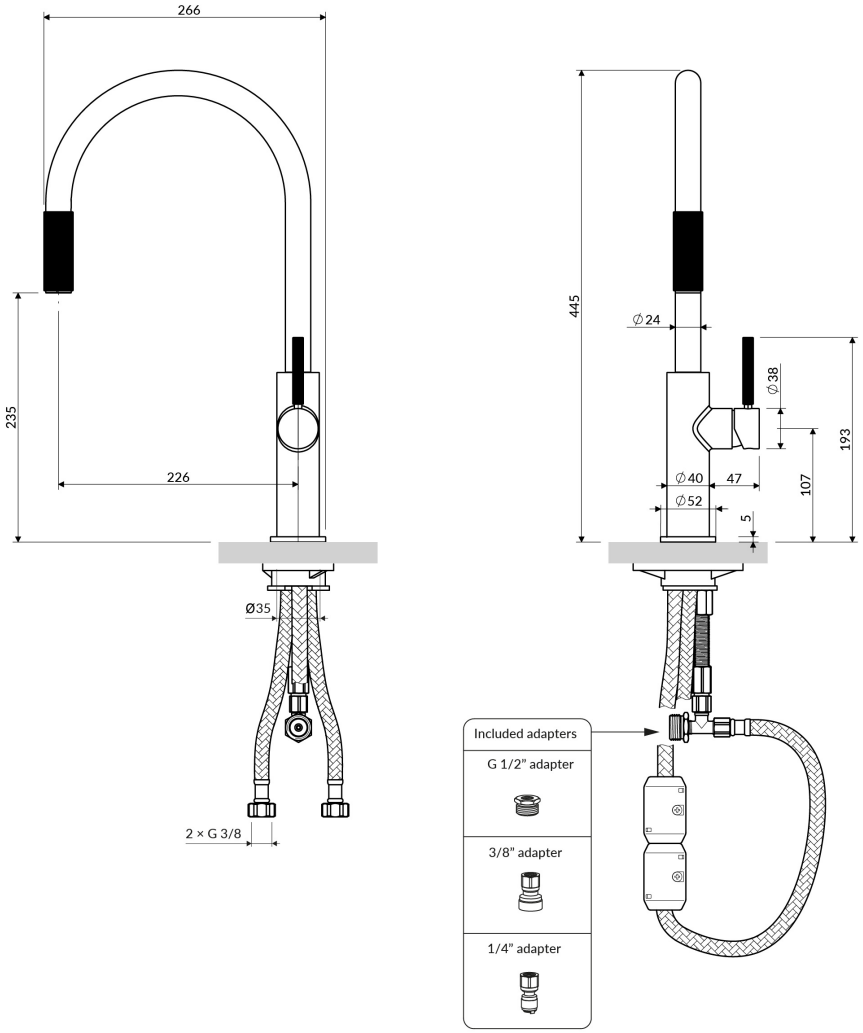
JAK DBAĆ O ARMATURĘ ŁAZIENKOWĄ I KUCHENNĄ?

Armaturę łazienkową i kuchenną należy czyścić regularnie, najlepiej po każdym użyciu, aby nie doprowadzić do powstania trudnych do usunięcia zabrudzeń. Do codziennej pielęgnacji powierzchni zewnętrznej należy używać miękkiej ściereczki (np. z mikrofibry) oraz roztworu wody z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego o naturalnym składzie. Trudno dostępne zagłębienia i frezowania można delikatnie oczyścić miękką szczoteczką. Następnie produkt należy obficie spłukać czystą wodą oraz wytrzeć do sucha. Niewskazane jest używanie szorstkich ani ścierających materiałów lub żrących czy wybielających substancji, by nie uszkodzić powierzchni produktu.

Do usuwania mocniejszych zabrudzeń zalecamy użycie 10% roztworu kwasku cytrynowego i wody. Roztwór ten należy na 10 minut nanieść bezpośrednio na produkt lub obłożyć go miękką ściereczką nasączoną roztworem, po tym czasie obficie spłukać wodą oraz wytrzeć do sucha. W razie potrzeby proces można powtórzyć.

JAK WYCZYŚCIĆ AERATOR?

Rekomendujemy regularnie kontrolować drożność aeratora w armaturze łazienkowej i kuchennej, aby zapewnić jego sprawne funkcjonowanie i uchronić aerator przed trwałym uszkodzeniem. W przypadku drobnych zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie lub wody o dużej twardości raz na kilka tygodni należy wykręcić aerator i oczyścić go za pomocą szczoteczki. Jeśli doszło do mocniejszych zabrudzeń, zalecamy 10-minutowe moczenie aeratora w 10% roztworze kwasku cytrynowego z wodą.


266
235
226
Ø35
2 × G 3/8
445
Ø24
Ø38
193
Ø40
47
107
Ø52
5
Included adapters
G 1/2" adapter
3/8" adapter
1/4" adapter