Kod produktu: BY8532CRCB
EAN: 5902539879476

OMNIRES

BEYOND | bateria wannowa 5-otworowa

Kolor: chrom połysk / szczotkowany (CRCB)



Kolekcja OMNIRES BEYOND, zaprojektowana przez Maję Ganszyniec, jest częścią Signature Collection – portfolio OMNIRES, w którym najpełniej wyrażają się projektowe ambicje marki. Jej wyrazista forma czerpie z modernizmu, łącząc klarowną geometrię z subtelnymi zaobleniami. Smukła wylewka, niskie, okrągłe pokrętła osadzone bez rozet oraz minimalistyczna rączka prysznicowa tworzą elegancką, architektoniczną kompozycję o wyjątkowej lekkości wizualnej. Kaskadowy strumień wody, przypominający naturalny wodospad, delikatnie otula skórę, nadając codziennym rytuałom zmysłowy wymiar.

Bateria została wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu oraz wyposażona w najwyższej jakości głowice ceramiczne łącząc trwałość z niezawodnym działaniem. Umożliwia wybór między napełnianiem wanny a korzystaniem z rączki prysznicowej, a oznaczenia na przełączniku ułatwiają płynną zmianę aktywnej funkcji. Zastosowany w wylewce wannowej aerator napowietrza wodę, sprawiając, że staje się miękka w dotyku, a reduktor przepływu w rączce prysznicowej ogranicza jej zużycie, wspierając odpowiedzialne gospodarowanie zasobami.

Chrom to uniwersalne wykończenie o srebrzystej barwie. Jego unikalna interpretacja, łącząca powierzchnie polerowane i szczotkowane, tworzy subtelny efekt zmiennego odbicia światła, który podkreśla głębię wykończenia i precyzję detali.

Projekt: Maja Ganszyniec, Maja Ganszyniec Studio
Nagrody: Red Dot Design Award 2025, German Design Award 2027

Certyfikaty: Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (B), Atest Higieniczny PZH

Technologie

Bateria została wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną, która zapewnia płynną i precyzyjną regulację strumienia wody oraz gwarantuje niezawodne funkcjonowanie produktu przez lata.

Silikonowe wypustki typu EASY CLEAN umożliwiają wyczyszczenie rączki prysznicowej z kamiennego osadu poprzez łatwe i szybkie przetarcie ich dłonią.

Zewnętrzna powłoka produktu, wykonana zaawansowaną technologią galwanizacji, charakteryzuje się trwałością, zapewniając jednocześnie łatwość w czyszczeniu.

Produkt jest objęty gwarancją na okres 5 lat. Szczegóły warunków gwarancji.

Najnowszej generacji aerator z technologią AIR WATER napowietrza wodę sprawiając, że jest ona miękka i miła w dotyku. Strumień wody nie rozpryskuje się oraz jest cichy i równomierny.

Stosowany w baterii wannowej system SMART FIX umożliwia, w razie potrzeby, wymianę węża prysznicowego bez konieczności demontażu wanny.

Bateria została wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu klasy A.

Cechy przepływowe

- ciśnienie robocze: 1-5 bar
- przepływ wody przy ciśnieniu 3 bar: 26,20 / 8,50 l/min

- Grupa akustyczna: U/U

Specyfikacja

- zasięg wylewki: 19,3 cm
- wysokość wypływu wody: 17,3 cm
- rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
- wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

Pielęgnacja

JAK DBAĆ O ARMATURĘ ŁAZIENKOWĄ I KUCHENNĄ?

Armaturę łazienkową i kuchenną należy czyścić regularnie, najlepiej po każdym użyciu, aby nie doprowadzić do powstania trudnych do usunięcia zabrudzeń. Do codziennej pielęgnacji powierzchni zewnętrznej należy używać miękkiej ściereczki (np. z mikrofibry) oraz roztworu wody z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego o naturalnym składzie. Trudno dostępne zagłębienia i frezowania można delikatnie oczyścić miękką szczoteczką. Następnie produkt należy obficie spłukać czystą wodą oraz wytrzeć do sucha. Niewskazane jest używanie szorstkich ani ścierających materiałów lub żrących czy wybielających substancji, by nie uszkodzić powierzchni produktu.

Do usuwania mocniejszych zabrudzeń zalecamy użycie 10% roztworu kwasku cytrynowego i wody. Roztwór ten należy na 10 minut nanieść bezpośrednio na produkt lub obłożyć go miękką ściereczką nasączoną roztworem, po tym czasie obficie spłukać wodą oraz wytrzeć do sucha. W razie potrzeby proces można powtórzyć.

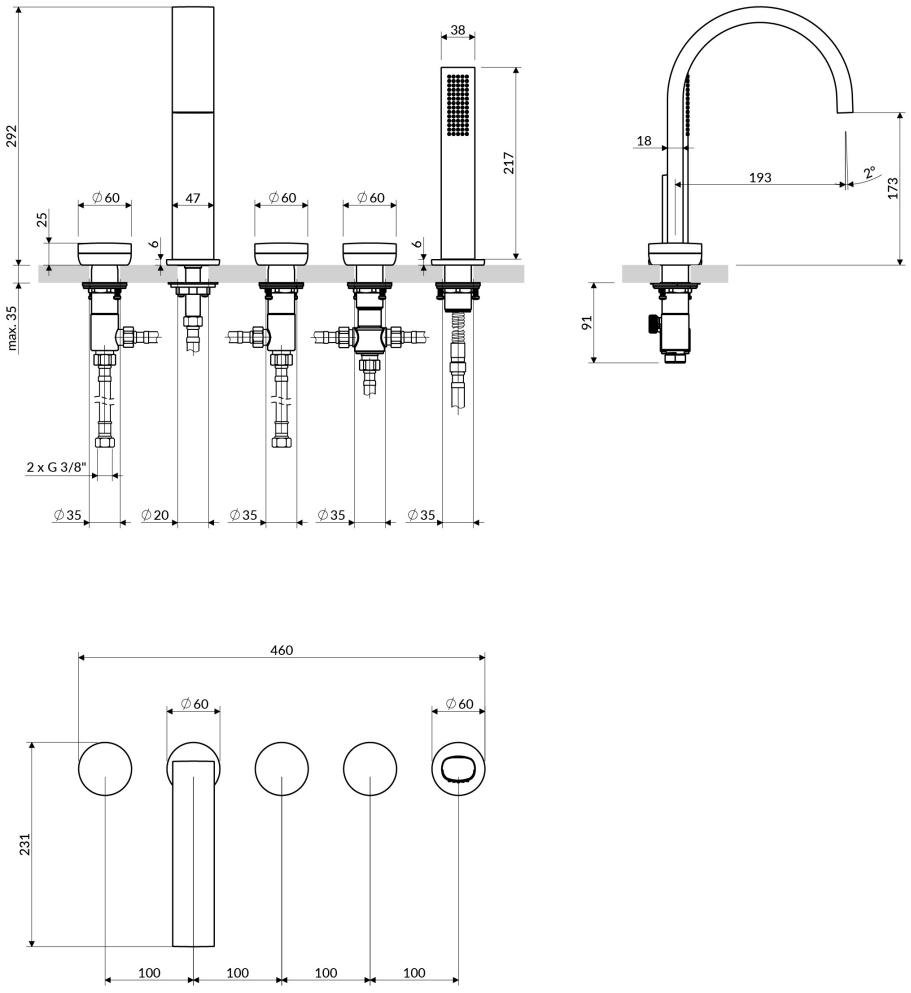
JAK WYCZYŚCIĆ AERATOR?

Rekomendujemy regularnie kontrolować drożność aeratora w armaturze łazienkowej i kuchennej, aby zapewnić jego sprawne funkcjonowanie i uchronić aerator przed trwałym uszkodzeniem. W przypadku drobnych zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie lub wody o dużej twardości raz na kilka tygodni należy wykręcić aerator i oczyścić go za pomocą szczoteczki. Jeśli doszło do mocniejszych zabrudzeń, zalecamy 10-minutowe moczenie aeratora w 10% roztworze kwasku cytrynowego z wodą.

JAK DBAĆ O RĄCZKĘ PRYSZNICOWĄ?

Zalecamy raz na jakiś czas przecierać dłonią silikonowe wypustki, aby zlikwidować powstały osad i wykruszyć gromadzący się na ich powierzchni kamień. W przypadku nagromadzenia się zalegającego kamienia można użyć wykałaczki lub szczoteczki do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych do jego usunięcia.

Przy mocniejszych zabrudzeniach zalecamy zanurzyć rączkę prysznicową w 10% roztworze wody z kwaskiem cytrynowym na ok. 10 minut, aby rozpuścić nagromadzony kamień, a następnie delikatne przetrzeć wypustki miękką szczoteczką. Niewskazane jest używanie szorstkich ani ścierających materiałów lub żrących czy wybielających substancji, by nie uszkodzić powierzchni. Co jakiś czas zalecamy również odkręcenie rączki i przepłukanie jej od wewnątrz, aby usunąć zanieczyszczenia blokujące przepływ wody.


292
25
max. 35
∅60
47
∅60
∅60
6
6
38
217
2 x G 3/8"
∅35
∅20
∅35
∅35
∅35
18
193
2°
173
91
460
∅60
∅60
231
100
100
100
100