Kod produktu: BY8532GLGLB
EAN: 5902539879483

OMNIRES

BEYOND | bateria wannowa 5-otworowa

Kolor: złoty połysk / szczotkowany (GLGLB)



Kolekcja OMNIRES BEYOND, zaprojektowana przez Maję Ganszyniec, jest częścią Signature Collection – portfolio OMNIRES, w którym najpełniej wyrażają się projektowe ambicje marki. Jej wyrazista forma czerpie z modernizmu, łącząc klarowną geometrię z subtelnymi zaobleniami. Smukła wylewka, niskie, okrągłe pokrętła osadzone bez rozet oraz minimalistyczna rączka prysznicowa tworzą elegancką, architektoniczną kompozycję o wyjątkowej lekkości wizualnej. Kaskadowy strumień wody, przypominający naturalny wodospad, delikatnie otula skórę, nadając codziennym rytuałom zmysłowy wymiar.

Bateria została wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu oraz wyposażona w najwyższej jakości głowice ceramiczne łącząc trwałość z niezawodnym działaniem. Umożliwia wybór między napełnianiem wanny a korzystaniem z rączki prysznicowej, a oznaczenia na przełączniku ułatwiają płynną zmianę aktywnej funkcji. Zastosowany w wylewce wannowej aerator napowietrza wodę, sprawiając, że staje się miękka w dotyku, a reduktor przepływu w rączce prysznicowej ogranicza jej zużycie, wspierając odpowiedzialne gospodarowanie zasobami.

Złoto to szlachetne wykończenie o eleganckim, jasnym odcieniu. Jego unikalna interpretacja, łącząca powierzchnie polerowane i szczotkowane, tworzy subtelny efekt zmiennego odbicia światła, który podkreśla głębię koloru i precyzję detali. Powłoka została wykonana z wykorzystaniem zaawansowanej technologii PVD.

Projekt: Maja Ganszyniec, Maja Ganszyniec Studio
Nagrody: Red Dot Design Award 2025, German Design Award 2027

Certyfikaty: Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych (B), Atest Higieniczny PZH

Technologie

Bateria została wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną, która zapewnia płynną i precyzyjną regulację strumienia wody oraz gwarantuje niezawodne funkcjonowanie produktu przez lata.

Silikonowe wypustki typu EASY CLEAN umożliwiają wyczyszczenie rączki prysznicowej z kamiennego osadu poprzez łatwe i szybkie przetarcie ich dłonią.

Zewnętrzna powłoka produktu została uzyskana zaawansowaną technologią PVD, która gwarantuje najwyższą trwałość, zapewniając jednocześnie łatwość w czyszczeniu.

Produkt jest objęty gwarancją na okres 5 lat. Szczegóły warunków gwarancji.

Najnowszej generacji aerator z technologią AIR WATER napowietrza wodę sprawiając, że jest ona miękka i miła w dotyku. Strumień wody nie rozpryskuje się oraz jest cichy i równomierny.

Stosowany w baterii wannowej system SMART FIX umożliwia, w razie potrzeby, wymianę węża prysznicowego bez konieczności demontażu wanny.

Bateria została wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu klasy A.

Cechy przepływowe

- ciśnienie robocze: 1-5 bar

- przepływ wody przy ciśnieniu 3 bar: 26,20 / 8,50 l/min
- Grupa akustyczna: U/U

Specyfikacja

- zasięg wylewki: 19,3 cm
- wysokość wypływu wody: 17,3 cm
- rączka prysznicowa mosiężna, 1-funkcyjna
- wąż prysznicowy w osłonie mosiężnej, długość: 180 cm

Pielęgnacja

JAK DBAĆ O ARMATURĘ ŁAZIENKOWĄ I KUCHENNĄ?

Armaturę łazienkową i kuchenną należy czyścić regularnie, najlepiej po każdym użyciu, aby nie doprowadzić do powstania trudnych do usunięcia zabrudzeń. Do codziennej pielęgnacji powierzchni zewnętrznej należy używać miękkiej ściereczki (np. z mikrofibry) oraz roztworu wody z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego o naturalnym składzie. Trudno dostępne zagłębienia i frezowania można delikatnie oczyścić miękką szczoteczką. Następnie produkt należy obficie spłukać czystą wodą oraz wytrzeć do sucha. Niewskazane jest używanie szorstkich ani ścierających materiałów lub żrących czy wybielających substancji, by nie uszkodzić powierzchni produktu.

Do usuwania mocniejszych zabrudzeń zalecamy użycie 10% roztworu kwasku cytrynowego i wody. Roztwór ten należy na 10 minut nanieść bezpośrednio na produkt lub obłożyć go miękką ściereczką nasączoną roztworem, po tym czasie obficie spłukać wodą oraz wytrzeć do sucha. W razie potrzeby proces można powtórzyć.

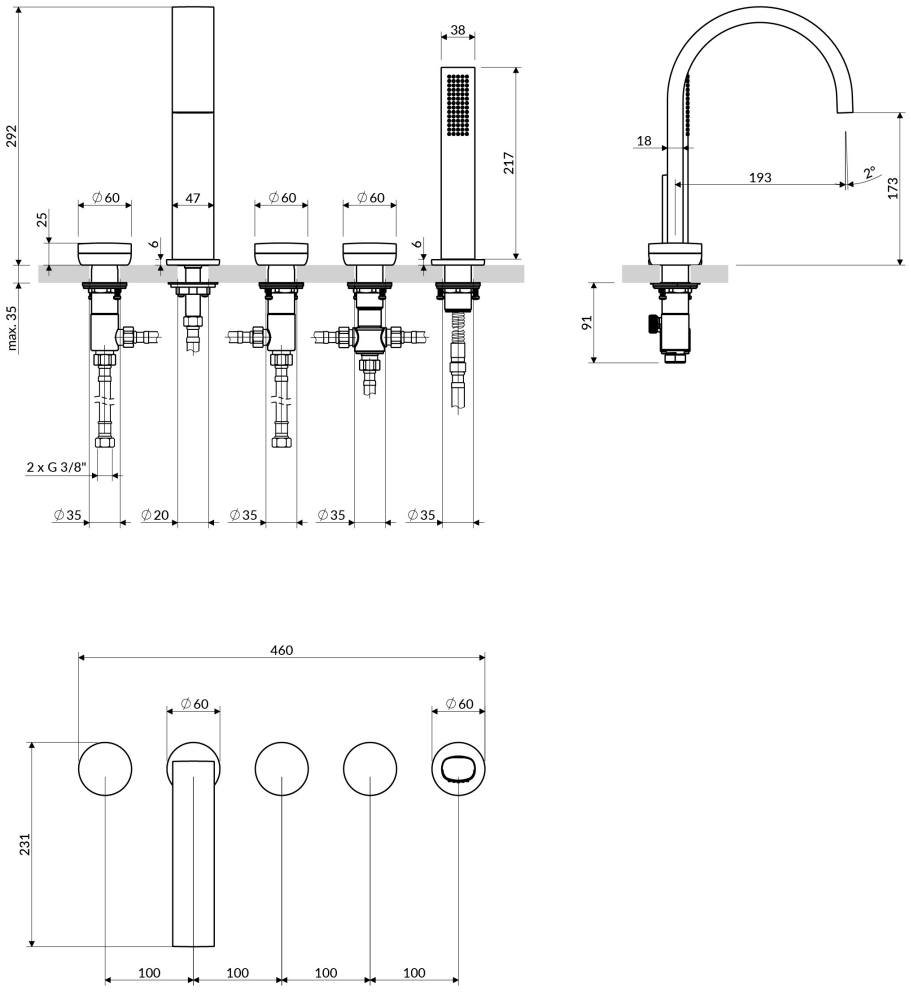
JAK WYCZYŚCIĆ AERATOR?

Rekomendujemy regularnie kontrolować drożność aeratora w armaturze łazienkowej i kuchennej, aby zapewnić jego sprawne funkcjonowanie i uchronić aerator przed trwałym uszkodzeniem. W przypadku drobnych zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie lub wody o dużej twardości raz na kilka tygodni należy wykręcić aerator i oczyścić go za pomocą szczoteczki. Jeśli doszło do mocniejszych zabrudzeń, zalecamy 10-minutowe moczenie aeratora w 10% roztworze kwasku cytrynowego z wodą.

JAK CZYŚCIĆ KABINĘ PRYSZNICOWĄ?

Szklane ścianki kabiny prysznicowej powinny być czyszczone regularnie, najlepiej po każdym użyciu, przy użyciu miękkiej ściereczki (np. z mikrofibry), oraz roztworu wody z delikatnym środkiem czyszczącym o naturalnym składzie. Po umyciu należy dokładnie spłukać wewnętrzną szklaną powierzchnię, a wodę usunąć za pomocą gumowej ściągaczki lub miękkiej ściereczki. Zewnętrzne szklane ścianki można czyścić przy użyciu płynu do luster lub szyb. Ważne jest, aby unikać stosowania szorstkich, ściernych materiałów oraz żrących czy wybielających substancji, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię szkła.

W przypadku poważniejszych zabrudzeń lub osadów można zastosować specjalistyczne środki czyszczące dedykowane do kabin prysznicowych. Zawiasy, przeguby, szyny prowadzące oraz rolki warto co najmniej raz w roku nasmarować wazeliną techniczną lub smarem silikonowym, aby zapewnić ich sprawne działanie.


292
25
max. 35
∅60
47
∅60
∅60
6
6
38
217
2 x G 3/8"
∅35
∅20
∅35
∅35
∅35
18
193
2°
173
91
460
∅60
∅60
231
100
100
100
100