OMNIRES

SACRAMENTO | bateria wannowa wolnostojąca

Kolor: chrom / biały połysk (CRB)

Kolekcja OMNIRES SACRAMENTO to perfekcyjne wykonanie i nowoczesny design wyróżniający się łagodnymi zaokrągleniami widocznymi w detalach, które subtelnie odbijają światło. To połączenie sprawia, że nowoczesna forma wygląda delikatnie i elegancko. Bateria została wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną, a jej korpus został wykonany z wysokogatunkowego mosiądzu. Innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalają zredukować zużycie wody o połowę oraz zapewniają najwyższy komfort użytkowania.

Biel i chrom to oryginalne zestawienie nieskazitelnych powierzchni dające uniwersalny efekt i lekki wygląd.



Technologie

Bateria została wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną, która zapewnia płynną i precyzyjną regulację strumienia wody oraz gwarantuje niezawodne funkcjonowanie produktu przez lata.

Najnowszej generacji aerator z technologią AIR WATER napowietrza wodę sprawiając, że jest ona miękka i miła w dotyku. Strumień wody nie rozpryskuje się oraz jest cichy i równomierny.

Silikonowe wypustki typu EASY CLEAN umożliwiają wyczyszczenie produktu z kamiennego osadu poprzez łatwe i szybkie przetarcie ich dłonią.

Chromowana powłoka produktu, wykonana zaawansowaną technologią galwanizacji, charakteryzują się trwałością, zapewniając jednocześnie łatwość w czyszczeniu.

Bateria została wykonana z wysokogatunkowego mosiądzu klasy A.

Produkt jest objęty gwarancją na okres 5 lat. Szczegóły warunków gwarancji.

Cechy przepływowe

- woda ciepła zasilająca: max. 90 °C
- ciśnienie robocze: 1-5 bar

Specyfikacja

- zasięg wylewki: 23 cm, wysokość wypływu wody: 79,8 cm, całkowita wysokość baterii: 82,6 cm
- rączka prysznicowa, 3-funkcyjna (DAVIS-RCRB), 3 rodzaje strumienia: deszcz, masaż, mieszany
- wąż prysznicowy w osłonie PVC (SILVER-X150SL), długość: 150 cm

Pielęgnacja

JAK DBAĆ O ARMATURĘ ŁAZIENKOWĄ I KUCHENNĄ?

Armaturę łazienkową i kuchenną należy czyścić regularnie, najlepiej po każdym użyciu, aby nie doprowadzić do powstania trudnych

do usunięcia zabrudzeń. Do codziennej pielęgnacji powierzchni zewnętrznej należy używać miękkiej ściereczki (np. z mikrofibry) oraz roztworu wody z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego o naturalnym składzie. Trudno dostępne zagłębienia i frezowania można delikatnie oczyścić miękką szczoteczką. Następnie produkt należy obficie spłukać czystą wodą oraz wytrzeć do sucha. Niewskazane jest używanie szorstkich ani ścierających materiałów lub żrących czy wybielających substancji, by nie uszkodzić powierzchni produktu.

Do usuwania mocniejszych zabrudzeń zalecamy użycie 10% roztworu kwasku cytrynowego i wody. Roztwór ten należy na 10 minut nanieść bezpośrednio na produkt lub obłożyć go miękką ściereczką nasączoną roztworem, po tym czasie obficie spłukać wodą oraz wytrzeć do sucha. W razie potrzeby proces można powtórzyć.

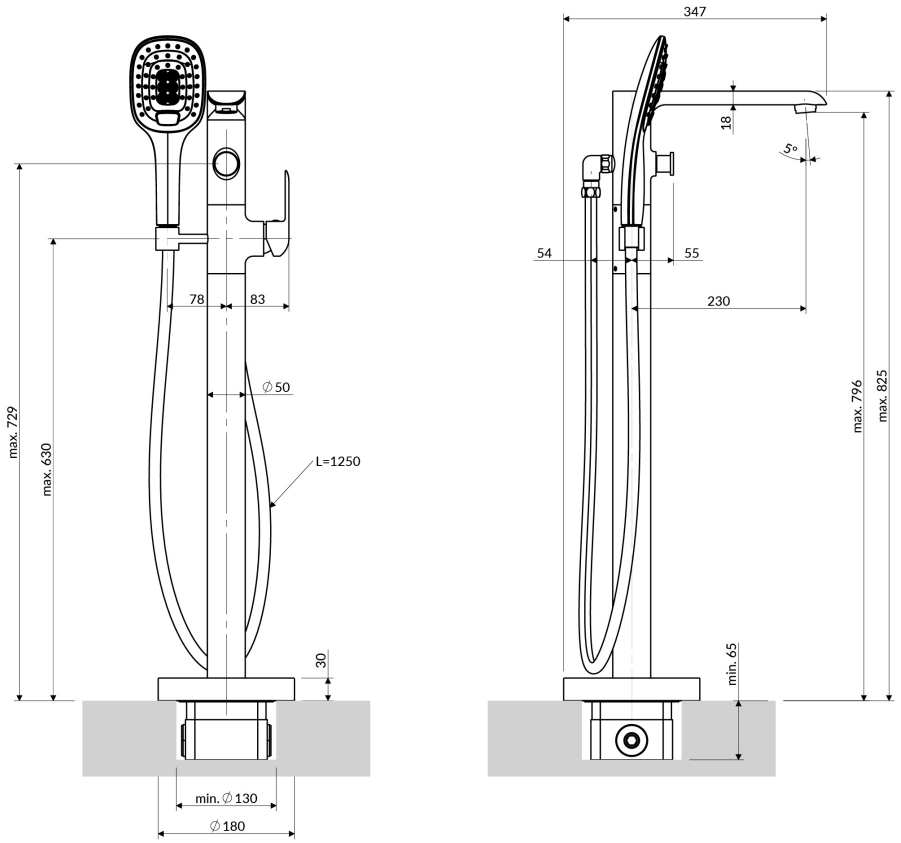
JAK WYCZYŚCIĆ AERATOR?

Rekomendujemy regularnie kontrolować drożność aeratora w armaturze łazienkowej i kuchennej, aby zapewnić jego sprawne funkcjonowanie i uchronić aerator przed trwałym uszkodzeniem. W przypadku drobnych zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie lub wody o dużej twardości raz na kilka tygodni należy wykręcić aerator i oczyścić go za pomocą szczoteczki. Jeśli doszło do mocniejszych zabrudzeń, zalecamy 10-minutowe moczenie aeratora w 10% roztworze kwasku cytrynowego z wodą.

JAK DBAĆ O RĄCZKĘ PRYSZNICOWĄ?

Zalecamy raz na jakiś czas przecierać dłonią silikonowe wypustki, aby zlikwidować powstały osad i wykruszyć gromadzący się na ich powierzchni kamień. W przypadku nagromadzenia się zalegającego kamienia można użyć wykałaczki lub szczoteczki do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych do jego usunięcia.

Przy mocniejszych zabrudzeniach zalecamy zanurzyć rączkę prysznicową w 10% roztworze wody z kwaskiem cytrynowym na ok. 10 minut, aby rozpuścić nagromadzony kamień, a następnie delikatne przetrzeć wypustki miękką szczoteczką. Niewskazane jest używanie szorstkich ani ścierających materiałów lub żrących czy wybielających substancji, by nie uszkodzić powierzchni. Co jakiś czas zalecamy również odkręcenie rączki i przepłukanie jej od wewnątrz, aby usunąć zanieczyszczenia blokujące przepływ wody.


347
18
5°
54
55
230
max. 796
max. 825
min. 65
78
83
∅ 50
L=1250
max. 729
max. 630
30
min. ∅ 130
∅ 180