Kod produktu: SYSFR12XCR
EAN: 5902539836929

OMNIRES

FRESH | termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

Kolor: chrom połysk (CR)



Kolekcja OMNIRES FRESH to kwintesencja minimalizmu. Podstawę projektu, inspirowanego architekturą, stanowią bryły o zdecydowanych konturach. Zachwycają precyzyjnie dopracowane krawędzie, którym kolekcja zawdzięcza swój niepowtarzalny, wyrazisty charakter.

Bateria została wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną, a jej korpus został wykonany z wysokogatunkowego mosiądzu. Innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalają zredukować zużycie wody o połowę oraz zapewniają najwyższy komfort użytkowania.

Chrom jest uniwersalnym wykończeniem o srebrzystej barwie i idealnie gładkiej, lśniącej powierzchni.

Projekt: Martin Yong

Technologie

Technologia AIR WATER napowietrza wodę sprawiając, że jest ona miękka i miła w kontakcie ze skórą, a korzystanie z prysznica wyjątkowo relaksujące.

Silikonowe wypustki typu EASY CLEAN umożliwiają wyczyszczenie deszczownicy, rączki prysznicowej oraz dyszy z kamiennego osadu poprzez łatwe i szybkie przetarcie ich dłonią.

Zewnętrzna powłoka produktu, wykonana zaawansowaną technologią galwanizacji, charakteryzuje się trwałością, zapewniając jednocześnie łatwość w czyszczeniu.

Komora deszczownicy została stworzona w technologii ANTI-SCALE. Jej wnętrze wyłożone jest silikonowym płaszczem, który zapobiega zaleganiu wody. Wystarczy przechylić deszczownicę, tak by przez silikonowe wypustki wypłynęła z niej woda, a będzie ona niezawodnie funkcjonować przez lata.

System FLEXI JET pozwala na regulowanie kąta strumienia wody wypływającej z dyszy.

Produkt jest objęty gwarancją na okres 5 lat. Szczegóły warunków gwarancji.

Cechy przepływowe

- woda ciepła zasilająca: max. 90 °C
- ciśnienie robocze: 1-5 bar

Specyfikacja

- element natynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej 3-wyjściowej podtynkowej (FR7138ROCR)
- element podtynkowy termostatycznej baterii prysznicowo-wannowej 3-wyjściowej (BOXTE3F)
- deszczownica (WGR225CR), rodzaj strumienia: deszcz, napowietrzony deszcz, rozmiar: 25 x 25 cm
- ramię prysznicowe mosiężne (RA12CR)
- zestaw prysznicowy suwany (JIMJIM-SCR), z rączką 3-funkcyjną

- przyłącze kątowe mosiężne (8870CR)
- 4 dysze boczne mosiężne (J09CR)

Pielęgnacja

JAK DBAĆ O ARMATURĘ ŁAZIENKOWĄ I KUCHENNĄ?

Armaturę łazienkową i kuchenną należy czyścić regularnie, najlepiej po każdym użyciu, aby nie doprowadzić do powstania trudnych do usunięcia zabrudzeń. Do codziennej pielęgnacji powierzchni zewnętrznej należy używać miękkiej ściereczki (np. z mikrofibry) oraz roztworu wody z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego o naturalnym składzie. Trudno dostępne zagłębienia i frezowania można delikatnie oczyścić miękką szczoteczką. Następnie produkt należy obficie spłukać czystą wodą oraz wytrzeć do sucha. Niewskazane jest używanie szorstkich ani ścierających materiałów lub żrących czy wybielających substancji, by nie uszkodzić powierzchni produktu.

Do usuwania mocniejszych zabrudzeń zalecamy użycie 10% roztworu kwasku cytrynowego i wody. Roztwór ten należy na 10 minut nanieść bezpośrednio na produkt lub obłożyć go miękką ściereczką nasączoną roztworem, po tym czasie obficie spłukać wodą oraz wytrzeć do sucha. W razie potrzeby proces można powtórzyć.

JAK DBAĆ O DESZCZOWNICĘ?

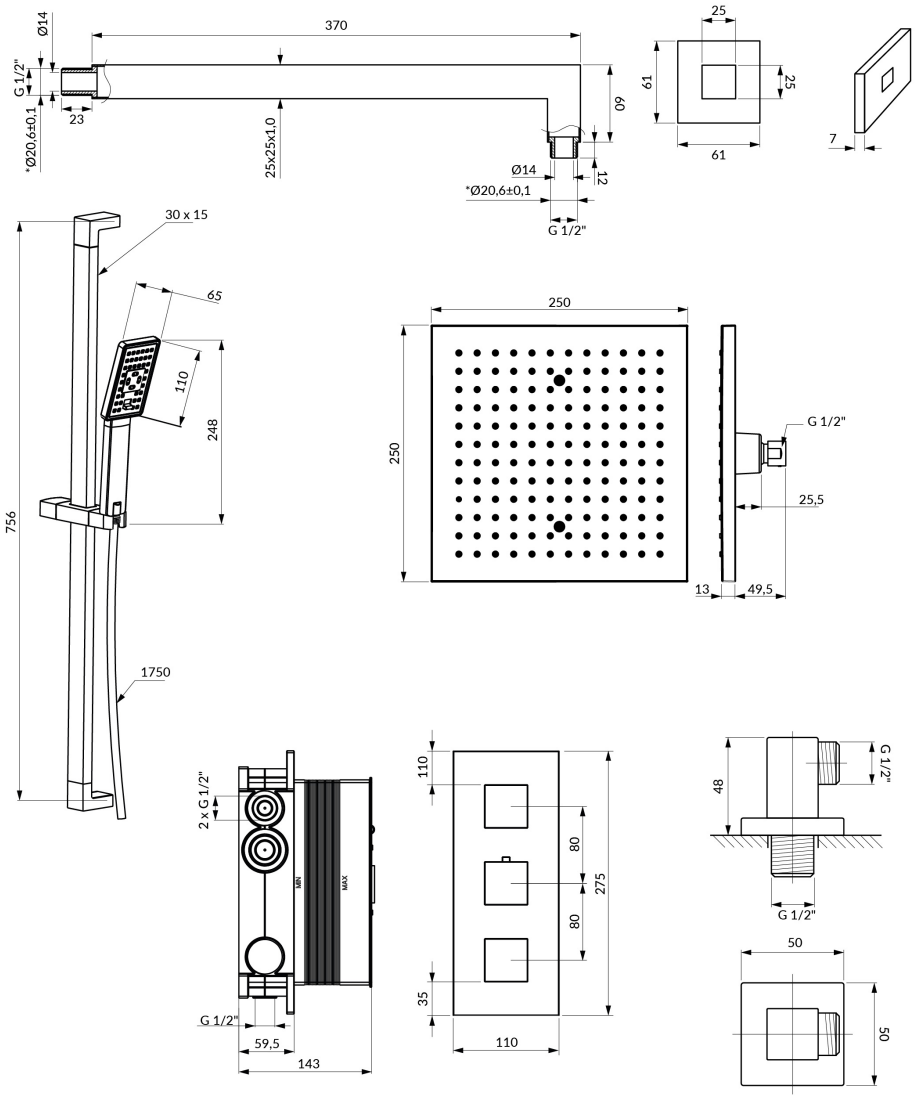
Zalecamy raz na jakiś czas przecierać dłonią silikonowe wypustki znajdujące się na deszczownicy, aby zlikwidować ewentualnie powstały osad i wykruszyć gromadzący się na ich powierzchni kamień. Należy unikać stosowania agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić wypustki oraz powierzchnię deszczownicy.

Deszczownicę po każdym użyciu powinno się ustawić pod kątem, aby umożliwić wypływ pozostającej w niej wody. Jest to najprostszy i konieczny sposób na ograniczenie osadzania się kamienia z wody wewnątrz deszczownicy. Przechylanie deszczownicy również minimalizuje ryzyko rozszczelnienia się produktu i tym samym gwarantuje niezawodność funkcjonowania przez długi okres czasu.

JAK DBAĆ O RĄCZKĘ PRYSZNICOWĄ?

Zalecamy raz na jakiś czas przecierać dłonią silikonowe wypustki, aby zlikwidować powstały osad i wykruszyć gromadzący się na ich powierzchni kamień. W przypadku nagromadzenia się zalegającego kamienia można użyć wykałaczki lub szczoteczki do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych do jego usunięcia.

Przy mocniejszych zabrudzeniach zalecamy zanurzyć rączkę prysznicową w 10% roztworze wody z kwaskiem cytrynowym na ok. 10 minut, aby rozpuścić nagromadzony kamień, a następnie delikatne przetrzeć wypustki miękką szczoteczką. Niewskazane jest używanie szorstkich ani ścierających materiałów lub żrących czy wybielających substancji, by nie uszkodzić powierzchni. Co jakiś czas zalecamy również odkręcenie rączki i przepłukanie jej od wewnątrz, aby usunąć zanieczyszczenia blokujące przepływ wody.


Ø14
370
G 1/2"
*Ø20,6±0,1
23
25x25x1,0
60
12
Ø14
*Ø20,6±0,1
G 1/2"
25
19
25
61
7
30 x 15
65
110
248
756
1750
250
250
G 1/2"
25,5
13
49,5
110
80
80
275
35
110
2 x G 1/2"
G 1/2"
59,5
143
48
G 1/2"
G 1/2"
50
50