OMNIRES

SLIDE | termostatyczny system prysznicowy podtynkowy

Kolor: grafit szczotkowany (GR)



Kolekcja OMNIRES SLIDE wyróżnia się awangardową formą. Miękka linia poddana została geometrycznej dyscyplinie. Płaszczyzny załamują się pod różnymi kątami, wykorzystując grę światła, dzięki czemu kolekcja zyskała niepowtarzalny charakter.

Bateria została wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną, a jej korpus został wykonany z wysokogatunkowego mosiądzu. Innowacyjne rozwiązania technologiczne pozwalają zredukować zużycie wody o połowę oraz zapewniają najwyższy komfort użytkowania.

Grafit jest intrygującym wykończeniem w odcieniu metalicznej szarości, o satynowej, szczotkowanej powierzchni.

Projekt: Dominika Drezner-Ilczuk
Wyróżnienia: Dobry Wzór

Technologie

Bateria została wyposażona w najwyższej jakości głowicę termostatyczną z blokadą 38°C. Głowica chroni przed nagłymi zmianami temperatury oraz gwarantuje komfort użytkowania baterii przez lata.

Komora deszczownicy została stworzona w technologii ANTI-SCALE. Jej wnętrze wyłożone jest silikonowym płaszczem, który zapobiega zaleganiu wody. Wystarczy przechylić deszczownicę, tak by przez silikonowe wypustki wypłynęła z niej woda, a będzie ona niezawodnie funkcjonować przez lata.

Korpus baterii został wykonany z wysokogatunkowego mosiądzu klasy A.

Technologia AIR WATER napowietrza wodę sprawiając, że jest ona miękka i miła w kontakcie ze skórą, a korzystanie z prysznica wyjątkowo relaksujące.

Silikonowe wypustki typu EASY CLEAN umożliwiają wyczyszczenie deszczownicy i rączki prysznicowej z kamiennego osadu poprzez łatwe i szybkie przetarcie ich dłonią.

Produkt jest objęty gwarancją na okres 5 lat. Szczegóły warunków gwarancji.

Cechy przepływowe

- woda ciepła zasilająca: max. 90 °C
- ciśnienie robocze: 1-5 bar

Specyfikacja

- termostatyczna bateria prysznicowo-wannowa podtynkowa
- deszczownica mosiężna (WG220-OGR), rozmiar: 20 x 20 cm
- ramię prysznicowe mosiężne (RA15GR)
- rączka prysznicowa (JIMJIM-RGR), 3-funkcyjna, rodzaj strumienia: deszcz, bicz, mieszany

- wąż prysznicowy w osłonie stalowej (023-XGR), długość: 150 cm
- przyłącze kątowe mosiężne (8815GR), z uchwytem na rączkę prysznicową

Pielęgnacja

JAK DBAĆ O ARMATURĘ ŁAZIENKOWĄ I KUCHENNĄ?

Armaturę łazienkową i kuchenną należy czyścić regularnie, najlepiej po każdym użyciu, aby nie doprowadzić do powstania trudnych do usunięcia zabrudzeń. Do codziennej pielęgnacji powierzchni zewnętrznej należy używać miękkiej ściereczki (np. z mikrofibry) oraz roztworu wody z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego o naturalnym składzie. Trudno dostępne zagłębienia i frezowania można delikatnie oczyścić miękką szczoteczką. Następnie produkt należy obficie spłukać czystą wodą oraz wytrzeć do sucha. Niewskazane jest używanie szorstkich ani ścierających materiałów lub żrących czy wybielających substancji, by nie uszkodzić powierzchni produktu.

Do usuwania mocniejszych zabrudzeń zalecamy użycie 10% roztworu kwasku cytrynowego i wody. Roztwór ten należy na 10 minut nanieść bezpośrednio na produkt lub obłożyć go miękką ściereczką nasączoną roztworem, po tym czasie obficie spłukać wodą oraz wytrzeć do sucha. W razie potrzeby proces można powtórzyć.

JAK ZAPEWNIĆ SPRAWNOŚĆ BATERII TERMOSTATYCZNEJ?

Aby baterie termostatyczne działały prawidłowo, należy raz na dwa tygodnie uruchomić baterię w pełnym zakresie temperatury – od bardzo zimnej wody do wody maksymalnie gorącej, czynność powtórzyć parokrotnie.

JAK DBAĆ O DESZCZOWNICĘ?

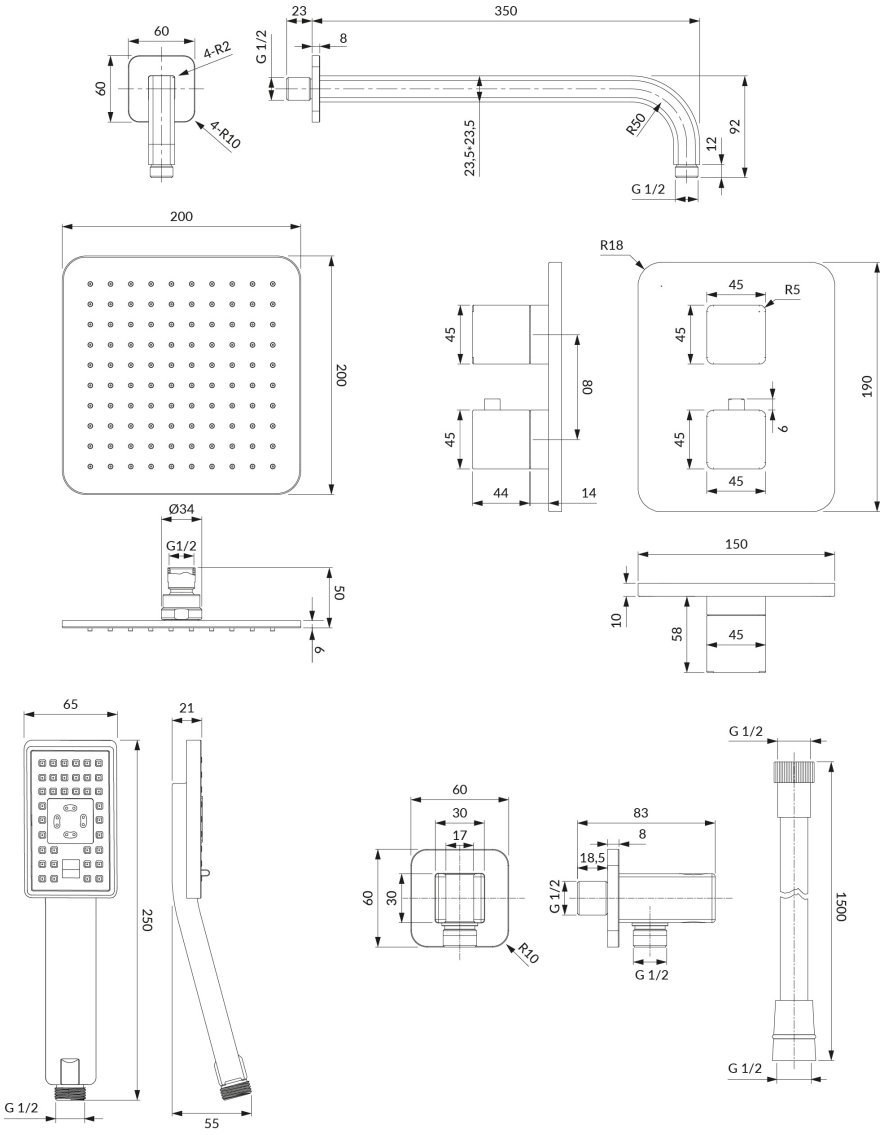
Zalecamy raz na jakiś czas przecierać dłonią silikonowe wypustki znajdujące się na deszczownicy, aby zlikwidować ewentualnie powstały osad i wykruszyć gromadzący się na ich powierzchni kamień. Należy unikać stosowania agresywnych środków czyszczących, które mogą uszkodzić wypustki oraz powierzchnię deszczownicy.

Deszczownicę po każdym użyciu powinno się ustawić pod kątem, aby umożliwić wypływ pozostającej w niej wody. Jest to najprostszy i konieczny sposób na ograniczenie osadzania się kamienia z wody wewnątrz deszczownicy. Przechylanie deszczownicy również minimalizuje ryzyko rozszczelnienia się produktu i tym samym gwarantuje niezawodność funkcjonowania przez długi okres czasu.

JAK DBAĆ O RĄCZKĘ PRYSZNICOWĄ?

Zalecamy raz na jakiś czas przecierać dłonią silikonowe wypustki, aby zlikwidować powstały osad i wykruszyć gromadzący się na ich powierzchni kamień. W przypadku nagromadzenia się zalegającego kamienia można użyć wykałaczki lub szczoteczki do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych do jego usunięcia.

Przy mocniejszych zabrudzeniach zalecamy zanurzyć rączkę prysznicową w 10% roztworze wody z kwaskiem cytrynowym na ok. 10 minut, aby rozpuścić nagromadzony kamień, a następnie delikatne przetrzeć wypustki miękką szczoteczką. Niewskazane jest używanie szorstkich ani ścierających materiałów lub żrących czy wybielających substancji, by nie uszkodzić powierzchni. Co jakiś czas zalecamy również odkręcenie rączki i przepłukanie jej od wewnątrz, aby usunąć zanieczyszczenia blokujące przepływ wody.


60
4-R2
60
4-R10
23
350
8
G 1/2
23,5-23,5
R50
12
92
G 1/2
200
200
Ø34
G1/2
50
6
R18
45
R5
45
45
80
45
6
44
14
45
190
45
150
10
58
45
65
21
250
G 1/2
55
60
30
17
60
30
R10
83
8
18,5
G 1/2
G 1/2
G 1/2
1500
G 1/2