Kod produktu: Y1234CR
EAN: 5902539877861

OMNIRES

Y | termostatyczny system wannowy natynkowy

Kolor: chrom połysk (CR)



Kolekcja OMNIRES Y zachwyca czystą linią i nieskazitelną formą, będącą wyrazem pasji w dążeniu do ideału. Inspirację i podstawę dla projektu stanowił kształt koła. Ponadczasowy, perfekcyjnie dopracowany wzór stworzony w duchu minimalizmu daje maksymalne możliwości aranżacyjne.

System wannowy łączy funkcjonalność baterii wannowej i systemu prysznicowego, oferując deszczownicę, 5-funkcyjną rączkę prysznicową oraz zintegrowaną, składaną wylewkę. Dzięki temu zapewnia pełną swobodę korzystania zarówno z wanny, jak i prysznica. Pokrętło z intuicyjnymi oznaczeniami pozwala wygodnie przełączać strumień wody pomiędzy deszczownicą a rączką prysznicową lub wylewką, która po złożeniu zajmuje mniej miejsca, zwiększając komfort korzystania z prysznica.

Wysokogatunkowy mosiądz oraz wysokiej jakości głowica termostatyczna zapewniają trwałość i niezawodne działanie przez lata. Zintegrowany system chłodzenia korpusu ogranicza jego nagrzewanie, chroniąc przed ryzykiem oparzenia przy przypadkowym kontakcie i zwiększając bezpieczeństwo codziennego użytkowania.

Chrom jest uniwersalnym wykończeniem o srebrzystej barwie i idealnie gładkiej, lśniącej powierzchni.

Projekt: Janusz Langner, OMNIRES

Technologie

Stosowany w bateriach wannowych system EASY SWITCH pozwala na wygodne kierowanie strumienia wody do różnych odbiorników, jak rączka prysznicowa, deszczownica lub wylewka, poprzez obrót wylewki.

Zewnętrzna powłoka produktu, wykonana zaawansowaną technologią galwanizacji, charakteryzuje się trwałością, zapewniając jednocześnie łatwość w czyszczeniu.

Cechy przepływowe

- przepływ wody przy ciśnieniu 3 bar: 18 l/min
- woda ciepła zasilająca: max. 90 °C
- ciśnienie robocze: 1-5 bar

Specyfikacja

- termostatyczna bateria wannowa
- blokada gorącej wody przy 38°C
- deszczownica mosiężna, rozmiar: ø25cm, zasięg od ściany: 42 cm
- zasięg wylewki składanej: 20,6 cm
- rączka prysznicowa, 1-funkcyjna (MICROPHONEX-RCR)
- wąż prysznicowy w osłonie stalowej. długość 150 cm
- przełącznik funkcji deszczownica - wylewka/rączka w formie pokrętła
- regulowana wysokość, minimalna/maksymalna wysokość systemu: 113,5 cm/152 cm

Pielęgnacja

JAK DBAĆ O ARMATURĘ ŁAZIENKOWĄ I KUCHENNĄ?

Armaturę łazienkową i kuchenną należy czyścić regularnie, najlepiej po każdym użyciu, aby nie doprowadzić do powstania trudnych do usunięcia zabrudzeń. Do codziennej pielęgnacji powierzchni zewnętrznej należy używać miękkiej ściereczki (np. z mikrofibry) oraz roztworu wody z dodatkiem delikatnego środka czyszczącego o naturalnym składzie. Trudno dostępne zagłębienia i frezowania można delikatnie oczyścić miękką szczoteczką. Następnie produkt należy obficie spłukać czystą wodą oraz wytrzeć do sucha. Niewskazane jest używanie szorstkich ani ścierających materiałów lub żrących czy wybielających substancji, by nie uszkodzić powierzchni produktu.

Do usuwania mocniejszych zabrudzeń zalecamy użycie 10% roztworu kwasku cytrynowego i wody. Roztwór ten należy na 10 minut nanieść bezpośrednio na produkt lub obłożyć go miękką ściereczką nasączoną roztworem, po tym czasie obficie spłukać wodą oraz wytrzeć do sucha. W razie potrzeby proces można powtórzyć.

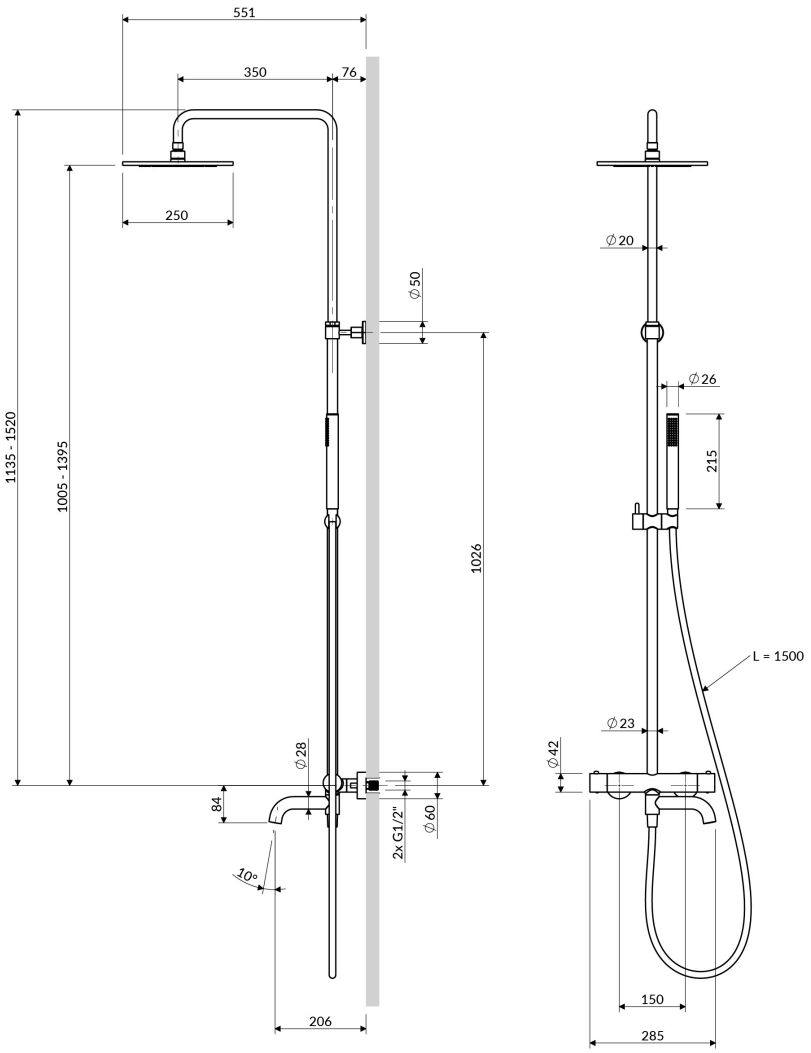
JAK WYCZYŚCIĆ AERATOR?

Rekomendujemy regularnie kontrolować drożność aeratora w armaturze łazienkowej i kuchennej, aby zapewnić jego sprawne funkcjonowanie i uchronić aerator przed trwałym uszkodzeniem. W przypadku drobnych zanieczyszczeń znajdujących się w wodzie lub wody o dużej twardości raz na kilka tygodni należy wykręcić aerator i oczyścić go za pomocą szczoteczki. Jeśli doszło do mocniejszych zabrudzeń, zalecamy 10-minutowe moczenie aeratora w 10% roztworze kwasku cytrynowego z wodą.

JAK DBAĆ O RĄCZKĘ PRYSZNICOWĄ?

Zalecamy raz na jakiś czas przecierać dłonią silikonowe wypustki, aby zlikwidować powstały osad i wykruszyć gromadzący się na ich powierzchni kamień. W przypadku nagromadzenia się zalegającego kamienia można użyć wykałaczki lub szczoteczki do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych do jego usunięcia.

Przy mocniejszych zabrudzeniach zalecamy zanurzyć rączkę prysznicową w 10% roztworze wody z kwaskiem cytrynowym na ok. 10 minut, aby rozpuścić nagromadzony kamień, a następnie delikatne przetrzeć wypustki miękką szczoteczką. Niewskazane jest używanie szorstkich ani ścierających materiałów lub żrących czy wybielających substancji, by nie uszkodzić powierzchni. Co jakiś czas zalecamy również odkręcenie rączki i przepłukanie jej od wewnątrz, aby usunąć zanieczyszczenia blokujące przepływ wody.


551
350
76
250
1135 - 1520
1005 - 1395
∅50
1026
∅28
84
2x G1/2"
∅60
10°
206
∅20
∅26
215
L = 1500
∅23
∅42
150
285