

SWITCH | baterie de bucătărie compatibilă cu sistem de filtrare

Culoare: cupru lucios (CP)

Bateria de bucătărie OMNIRES SWITCH combină un design minimalist, bazat pe proporții echilibrate, cu o funcționalitate practică, oferind atât apă obișnuită, cât și filtrată. Detaliile expresive, crestate precis, permit utilizarea intuitivă indicând două puncte independente de deschidere a apei: apă obișnuită la mixer și apă filtrată la capătul pipei - pur și simplu roțiți inelul plasat pe ea pentru a umple paharul cu un jet rapid de apă potabilă.

Bateria este disponibilă cu un set de racorduri universale pentru conectarea oricărui set de filtrare montat într-o dulap standard sub chiuvetă.

Produsul este fabricat din alamă de înaltă calitate și prevăzut cu un cap ceramic de calitate superioară cu tehnologie COLD START. Ca urmare, jetul pentru spălarea mâinilor și a vaselor este deschis implicit cu apă mai rece, economisind astfel energie și consum de apă caldă. Poziția verticală de pornire a mixerului permite instalarea bateriei aproape de perete fără a fi nevoie să vă faceți griji cu privire la spațiul necesar pentru a-l roti în scopul de a deschide sursa de apă.


Cuprul este un finisaj nobil cu o culoare roșu-maro caldă și o suprafață perfect netedă, lucioasă. Învelișul a fost executat cu tehnologia PVD avansată.

Design: Paulina Shacalis, OMNIRES

Premii: German Design Award, Archiproducts Design Award, Must Have

Distincții: Dobry Wzór

Certificate: Certificat igienic PZH

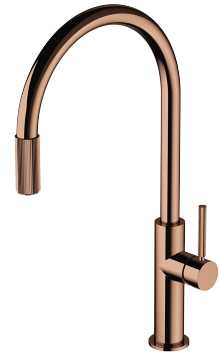

Materiale și tehnologii



Bateria a fost prevăzută cu un cap ceramic de cea mai înaltă calitate, care asigură reglarea lină și precisă a jetului de apă și garantează funcționarea fiabilă a produsului pentru ani de zile.



Tehnologia COLD START face ca jetul pentru spălarea mâinilor și a vaselor să se deschidă implicit cu apă rece, economisind astfel energie și consum de apă caldă.



Învelișul exterior al produsului a fost obținut cu tehnologia PVD avansată, care garantează cea mai mare durabilitate, asigurând în același timp ușurința de curățare.



Perlatoarele și capetele de duș tip ploaie cu tehnologia AIR WATER aerisesc apa, făcând-o moale și plăcută la atingere. Jetul de apă este silențios și uniform.



Bateria este echipată cu un set de racorduri universale care permit instalarea liberă a oricărui sistem de filtrare a apei.



Produsul a fost fabricat din alamă de calitate superioară de clasa A.

Caracteristici de debit

- debit de apă la presiune de 3 bar: 7 l/min
- presiune de lucru: 1-5 bar

Specificație

- pipă bidirecțională rotativă cu funcția de apă filtrată (funcție disponibilă după racordarea la setul de filtrare)
- inclus: racorduri pentru setul de filtrare în dimensiunile G ½", ¾" și 1"
- cap ceramic cu tehnologie COLD START
- raza de acțiune a pipei: 22,6 cm
- înălțimea de scurgere a apei: 25,5 cm
- înălțimea totală a bateriei: 44,5 cm
- grosimea maximă a blatului: 3,5 cm

Îngrijire

CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI ARMĂTURILE DE BAIE ȘI DE BUCĂTĂRIE?

Armăturile de baie și de bucătărie trebuie curățate regulat, de preferință după fiecare utilizare, pentru a preveni formarea murdăriei greu de îndepărtat. Pentru îngrijirea zilnică a suprafeței exterioare, folosește o cârpă moale (de exemplu, din microfibră) și o soluție de apă cu un detergent delicat de compoziție naturală. Adânciturile și frezările greu accesibile pot fi curățate cu grijă folosind o perie moale. Apoi, clătește abundant produsul cu apă curată și șterge-l până se usucă. Nu se recomandă utilizarea materialelor abrazive sau a substanțelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafața produsului.

Pentru îndepărtarea murdăriei mai persistente, recomandăm utilizarea unei soluții de 10% acid citric în apă. Această soluție trebuie aplicată direct pe produs timp de 10 minute sau produsul poate fi acoperit cu o cârpă moale înmuiată în soluție, după care se clătește abundant cu apă și se șterge până se usucă. Dacă este necesar, procesul poate fi repetat.

CUM SE CURĂȚĂ AERATORUL?

Recomandăm verificarea regulată a permeabilității aeratorului armăturilor de baie și de bucătărie, pentru a asigura funcționarea sa corectă și a-l proteja de deteriorări permanente. În cazul impurităților fine din apă sau al apei cu duritate ridicată, la fiecare câteva săptămâni se recomandă deșurubarea aeratorului și curățarea acestuia cu o periuță. Dacă s-au acumulat murdărie mai persistentă, recomandăm înmuierea aeratorului timp de 10 minute într-o soluție de 10% acid citric în apă.

