
Cod produs: SL7732CR
EAN: 5902539818819

OMNIRES

SLIDE | baterie de cadă cu 4 orificii

Culoare: crom lucios (CR)

Colectia OMNIRES SLIDE se distinge prin forma sa avangardistă. Linia moale a fost supusă unei discipline geometrice. Suprafețele plane se refractă din unghiuri diferite, folosind jocul de lumină pentru a conferi colecției un caracter unic.

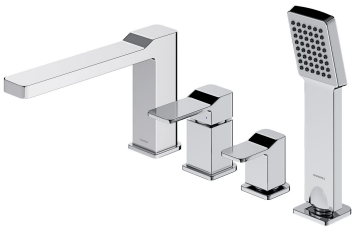

Bateria a fost echipată cu un cap ceramic de cea mai înaltă calitate, iar corpul său a fost fabricat din alamă de înaltă calitate.

Cromul este un finisaj universal cu o culoare argintie și o suprafață perfect netedă, lucioasă.

Proiect: Dominika Drezner-Ilczuk
Premii: Design Bun

Certificate: Declarație națională a proprietăților de utilizare (B)

Tehnologii

Bateria a fost prevăzută cu un cap ceramic de cea mai înaltă calitate, care asigură reglarea lină și precisă a jetului de apă și garantează funcționarea fiabilă a produsului pentru ani de zile.

Proeminențele din silicon de tip EASY CLEAN permit curățarea produsului de depunerile de piatră prin ștergerea lor ușoară și rapidă cu palma.

Sistemul SMART FIX utilizat la bateria pentru cada de baie permite, dacă este necesar, înlocuirea furtunului de duș fără a fi necesară demontarea căzii de baie.

Învelișul exterior al produsului, realizat cu tehnologia avansată de galvanizare, este caracterizat de durabilitate, asigurând în același timp ușurința de curățare.

Corpul bateriei a fost fabricat din alamă de calitate superioară de clasa A.

Caracteristici de debit

- debit de apă la presiune de 3 bar: 20 l/min
- apă caldă de alimentare: max. 90 °C
- presiune de lucru: 1-5 bar
- clasa de volum: II/I

Specificație

- raza de acțiune a pipei: 20,5 cm
- înălțimea de scurgere a apei: 12,2 cm
- pară duș, 1-funcție
- furtun de duș protecție oțel, lungime: 150 cm

Îngrijire

CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI ARMĂTURILE DE BAIE ȘI DE BUCĂTĂRIE?

Armăturile de baie și de bucătărie trebuie curățate regulat, de preferință după fiecare utilizare, pentru a preveni formarea murdăriei greu de îndepărtat. Pentru îngrijirea zilnică a suprafeței exterioare, folosește o cârpă moale (de exemplu, din microfibră) și o soluție de apă cu un detergent delicat de compoziție naturală. Adânciturile și frezările greu accesibile pot fi curățate cu grijă folosind o perie moale. Apoi, clătește abundent produsul cu apă curată și șterge-l până se usucă. Nu se recomandă utilizarea materialelor abrazive sau a substanțelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafața produsului.

Pentru îndepărtarea murdăriei mai persistente, recomandăm utilizarea unei soluții de 10% acid citric în apă. Această soluție trebuie aplicată direct pe produs timp de 10 minute sau produsul poate fi acoperit cu o cârpă moale înmuiată în soluție, după care se clătește abundent cu apă și se șterge până se usucă. Dacă este necesar, procesul poate fi repetat.


CUM SE CURĂȚĂ AERATORUL?

Recomandăm verificarea regulată a permeabilității aeratorului armăturilor de baie și de bucătărie, pentru a asigura funcționarea sa corectă și a-l proteja de deteriorări permanente. În cazul impurităților fine din apă sau al apei cu duritate ridicată, la fiecare câteva săptămâni se recomandă deșurubarea aeratorului și curățarea acestuia cu o periuță. Dacă s-au acumulat murdărie mai persistentă, recomandăm înmuierea aeratorului timp de 10 minute într-o soluție de 10% acid citric în apă.

CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI PIȘETA DE DUȘ?

Recomandăm să ștergi din când în când cu palma proeminențele de silicon, pentru a elimina depunerile formate și a îndepărta calcarul acumulat pe suprafața lor. În cazul acumulării de calcar persistent, se poate folosi o scobitoare sau o periuță interdentară pentru îndepărtarea acestuia.

Pentru murdăria mai persistentă, recomandăm scufundarea pișetei de duș timp de aproximativ 10 minute într-o soluție de 10% acid citric în apă, pentru a dizolva calcarul acumulat, după care proeminențele se șterg ușor cu o periuță moale. Nu se recomandă utilizarea materialelor abrazive sau a substanțelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafața. Din când în când, recomandăm de asemenea deșurubarea pișetei și clătirea acesteia din interior, pentru a elimina impuritățile care blochează fluxul de apă.

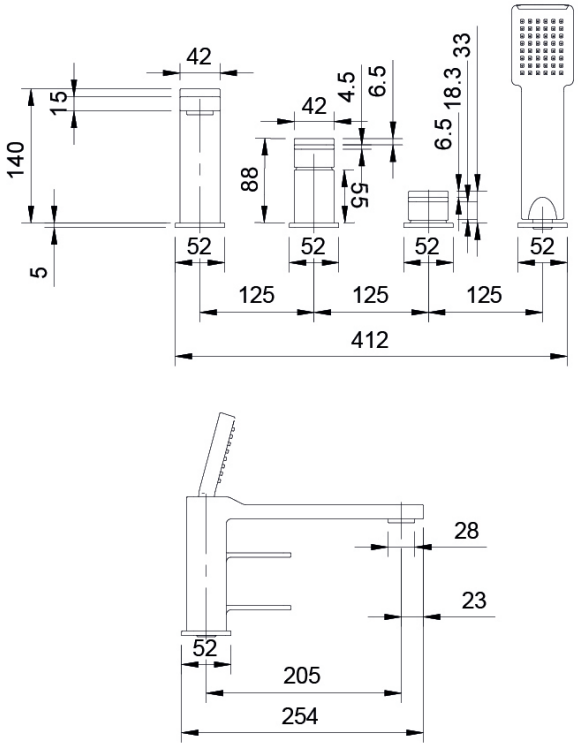
42
15
140
5
42
4.5
6.5
88
55
6.5
18.3
33
52
52
52
52
125
125
125
412

28
23
52
205
254