Cod produs: Y1234MBSB
EAN: 5902539893731

OMNIRES

Y | sistem de cadă aparent

Culoare: alamă periată (BSB)



Colecția OMNIRES Y impresionează prin liniile sale curate și forma impecabilă, o expresie a pasiunii în căutarea perfecțiunii. Inspirația
și baza pentru design a fost forma unui cerc. Designul atemporal, perfect elaborat, creat în spiritul minimalismului, oferă posibilități maxime de amenajare.

Sistemul de cadă combină funcționalitatea unei baterii de cadă cu cea a unui sistem de duș, oferind o duș fix tip ploaie, o pară de duș și o pipă integrată, rabatabilă. Astfel, asigură libertate deplină în utilizarea atât a căzii, cât și a dușului. Selectorul cu marcaje intuitive permite comutarea confortabilă a jetului de apă între dușul tip ploaie, para de duș și pipă. Atunci când este rabatată, aceasta ocupă mai puțin spațiu, sporind confortul în timpul dușului.

Alama periată este un finisaj nobil într-o nuanță de aur rece și o suprafață periată, satinată. Învelișul a fost executat cu tehnologia PVD avansată.

Design: Janusz Langner, OMNIRES

Certificate: Declarație națională a proprietăților de utilizare (B), Certificat igienic PZH

Tehnologii

Bateria a fost prevăzută cu un cap ceramic de cea mai înaltă calitate, care asigură reglarea lină și precisă a jetului de apă și garantează funcționarea fiabilă a produsului pentru ani de zile.

Tehnologia AIR WATER aerisește apa, făcând-o moale și plăcută la contactul cu pielea, iar dușul excepțional de relaxant.

Proeminențele din silicon de tip EASY CLEAN permit curățarea capului de duș tip ploaie și a pară duș de depunerile de calcar prin ștergerea lor simplă și rapidă cu palma.

Învelișul exterior al produsului a fost obținut cu tehnologia PVD avansată, care garantează cea mai mare durabilitate, asigurând în același timp ușurința de curățare.

Dezvoltat cu gândul la spălarea mâinilor de către copii, sistemul ANTI-BURN oferă posibilitatea de a limita debitul de apă fierbinte, oferind protecție 100% împotriva posibilelor arsuri.

Camera capului de duș tip ploaie a fost creată cu tehnologia ANTI-SCALE. Interiorul său este căptușit cu un strat de silicon care împiedică apa să stagneze. Este suficient să înclinați capul de duș tip ploaie, astfel încât apa să se scurgă din el prin proeminențele de silicon, iar acesta va funcționa fiabil ani de zile.

Sistemul convenabil EASY SWITCH permite schimbarea rapidă a receptorului de apă prin rotirea pipei.

Bateria, capul de duș tip ploaie și para de duș au fost fabricate din alamă de calitate superioară de clasa A.

Caracteristici de debit

- apă caldă de alimentare: max. 90 °C
- presiune de lucru: 1-5 bar
- debit de apă la presiune de 3 bar: 20,9 l/min, 18 l/min, 28 l/min

Specificație

- baterie pentru cadă de baie montată pe perete
- cap de duș tip ploaie din alamă, dimensiune: ø25cm, rază de acțiune de la perete: 42 cm
- raza de acțiune a pipei pliabile: 20,6 cm
- pară duș, 1-funcție
- furtun de duș protecție oțel, lungime 150 cm
- comutator pentru funcția cap de duș tip ploaie - pipă/pară duș sub formă de buton rotativ
- înălțime reglabilă, înălțimea minimă/maximă a sistemului: 109 cm/154 cm

Îngrijire

CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI ARMĂTURILE DE BAIE ȘI DE BUCĂTĂRIE?

Armăturile de baie și de bucătărie trebuie curățate regulat, de preferință după fiecare utilizare, pentru a preveni formarea murdăriei greu de îndepărtat. Pentru îngrijirea zilnică a suprafeței exterioare, folosește o cârpă moale (de exemplu, din microfibră) și o soluție de apă cu un detergent delicat de compoziție naturală. Adânciturile și frezările greu accesibile pot fi curățate cu grijă folosind o perie moale. Apoi, clătește abundent produsul cu apă curată și șterge-l până se usucă. Nu se recomandă utilizarea materialelor abrazive sau a substanțelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafața produsului.

Pentru îndepărtarea murdăriei mai persistente, recomandăm utilizarea unei soluții de 10% acid citric în apă. Această soluție trebuie aplicată direct pe produs timp de 10 minute sau produsul poate fi acoperit cu o cârpă moale înmuiată în soluție, după care se clătește abundent cu apă și se șterge până se usucă. Dacă este necesar, procesul poate fi repetat.

CUM SE CURĂȚĂ AERATORUL?

Recomandăm verificarea regulată a permeabilității aeratorului armăturilor de baie și de bucătărie, pentru a asigura funcționarea sa corectă și a-l proteja de deteriorări permanente. În cazul impurităților fine din apă sau al apei cu duritate ridicată, la fiecare câteva săptămâni se recomandă deșurubarea aeratorului și curățarea acestuia cu o periuță. Dacă s-au acumulat murdărie mai persistentă, recomandăm înmuierea aeratorului timp de 10 minute într-o soluție de 10% acid citric în apă.

CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI CAPUL DE DUȘ TIP PLOAIE?

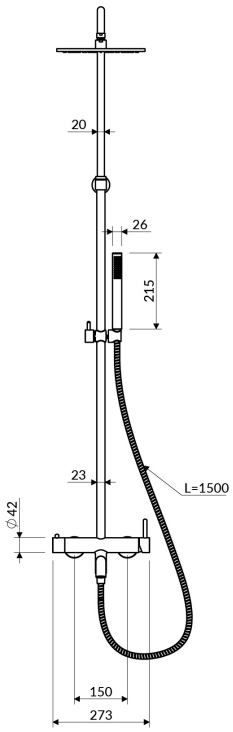
Recomandăm să ștergi din când în când cu palma proeminențele de silicon de pe capul de duș tip ploaie, pentru a elimina eventualele depuneri și a îndepărta calcarul acumulat pe suprafața lor. Trebuie evitată utilizarea detergenților agresivi, care pot deteriora proeminențele și suprafața capului de duș.

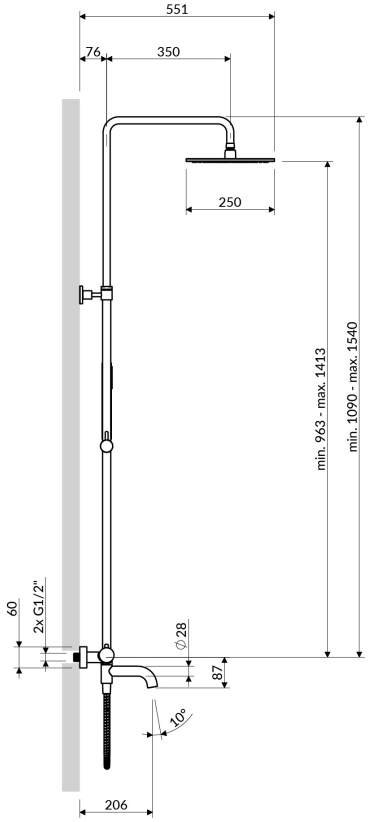
După fiecare utilizare, capul de duș tip ploaie trebuie înclinat pentru a permite scurgerea apei rămase în interior. Acesta este cel mai simplu și necesar mod de a reduce depunerea calcarului din apă în interiorul capului de duș. Înclinarea capului de duș minimizează totodată riscul de pierderi de etanșeitate ale produsului și garantează astfel funcționarea fiabilă pe o perioadă îndelungată.

CUM SĂ ÎNGRIJEȘTI PIȘETA DE DUȘ?

Recomandăm să ștergi din când în când cu palma proeminențele de silicon, pentru a elimina depunerile formate și a îndepărta calcarul acumulat pe suprafața lor. În cazul acumulării de calcar persistent, se poate folosi o scobitoare sau o periuță interdentară pentru îndepărtarea acestuia.

Pentru murdăria mai persistentă, recomandăm scufundarea pișetei de duș timp de aproximativ 10 minute într-o soluție de 10% acid citric în apă, pentru a dizolva calcarul acumulat, după care proeminențele se șterg ușor cu o periuță moale. Nu se recomandă utilizarea materialelor abrazive sau a substanțelor corozive ori de albire, pentru a nu deteriora suprafața. Din când în când, recomandăm de asemenea deșurubarea pișetei și clătirea acesteia din interior, pentru a elimina impuritățile care blochează fluxul de apă.


20
26
215
23
L=1500
Ø42
150
273


551
76
350
250
min. 963 - max. 1413
min. 1090 - max. 1540
60
2x G1/2"
Ø28
87
10°
206